

# Proiettore Multimediale MODELLO PLC-XC56

# Funzione di rete supportata

Consultare il Manuale dell'Utente per maggiori informazioni sulla funzione di rete.

- ☐ Installazione e funzionamento della rete
- Memory viewer.



# Funzionalità e design

Questo proiettore multimediale si avvale delle più avanzate tecnologie che lo rendono portatile, durevole e di facile utilizzo. Il proiettore è dotato di funzioni multimediali incorporate, di una tavolozza di 16,77 milioni di colori e di un display a cristalli liquidi a matrice attiva (LCD).

# Compatibilità

Questo proiettore è compatibile con vari segnali video e di computer, e precisamente: Computer, sistemi a 6 colori (PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, and PAL-N), video Component, S-video e Scart RGB.

# ◆ Impostazione rapida sistema computer

Il proiettore è dotato di un sistema Multi-scan in grado di adattare in modo rapido l'apparecchio a quasi tutti i segnali trasmessi da computer (pag. 29). Risoluzione massima accettata: fino a WUXGA.

# ♦ Funzioni utili per le presentazioni

- La funzione di zoom digitale consente di eseguire uno zoom sulle informazioni più importanti nel corso di una presentazione (pag. 36).
- -È possibile utilizzare una lavagna\* come schermo di proiezione.
- \*Il colore della lavagna è limitato al verde (pagg. 33, 40).

# ◆ Controllo lampada

È possibile selezionare la luminosità della lampada di proiezione (pagg. 25, 52).

# Terminazione rapida

È possibile rimuovere il cavo CA subito dopo aver spento il proiettore senza attendere lo spegnimento della ventola di raffreddamento (pag. 20).

# ◆ Funzione Logo

La funzione Logo consente di personalizzare il logo sullo schermo con le funzioni per il logo (pagg. 47-49). È possibile catturare un'immagine per il logo e utilizzarla nella schermata di avvio oppure fra le diverse presentazioni.

# Display menu multilingue

Il Menu di Funzionamento è disponibile in 18 lingue: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Olandese, Svedese, Finlandese, Polacco, Ungherese, Rumeno, Russo, Cinese, Coreano, Giapponese, Turco e Thailandese (pag. 44).

# Funzione di sicurezza

La Funzione di Sicurezza aiuta a garantire la sicurezza del proiettore. Con la funzione Blocco Comandi è possibile boccare il funzionamento sul controllo superiore o il controllo del telecomando (pag. 54). L'impostazione di un Blocca codice PIN previene l'utilizzo non autorizzato del proiettore (pagg. 19, 54-55).

# Utili funzioni di manutenzione

Le funzioni per la manutenzione della lampada e del filtro consentono di conservare in modo migliore e corretto il proiettore.

# Funzione di rete LAN

Questo proiettore dispone della funzione di rete LAN cablata. È possibile far funzionare e gestire il proiettore tramite la rete. Per maggiori dettagli si prega di consultare il Manuale dell'Utente, alla sezione "Installazione e funzionamento della rete".

# Funzione di Autoregolazione

Questa funzione abilita la Ricerca ingresso, la Keystone automatico e l'Autoregolazione PC con una semplice pressione del tasto AUTO SETUP nel pannello di controllo superiore (pag. 45).

# Funzione schermo colorato

Questa funzione consente di ottenere un'immagine di colore molto simile all'immagine di colore proiettata su uno schermo bianco selezionando il colore simile a quello della parete da una gamma di quattro colori preimpostati.

# ◆ Risparmio energetico

La funzione Risparmio energetico riduce il consumo elettrico e preserva la vita operativa della lampada (pag. 51).

# Closed Caption

Si tratta di una versione stampata dell'audio del programma o di altre informazioni visualizzate sullo schermo. È possibile attivare la funzione e attivare i canali (pag. 50).

# **♦** Funzione di sostituzione automatica del filtro

Il proiettore monitora la condizione del filtro e lo sostituisce automaticamente se rileva che è intasato.

# ✓ Nota:

- I menu su schermo e le figure incluse nel presente manuale potrebbero risultare lievemente differenti dal prodotto.
- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.

# **Sommario**

Funzionalità e design	2	Selezione del sistema del computer	29
Sommario	3	Autoregolazione PC	30
All'utente	4	Regolazione manuale PC	31
Istruzioni di sicurezza		Selezione modalità immagine	33
Circolazione dell'aria	6	Regolazione del livello dell'immagine	34
Installazione del proiettore in una	U	Regolazione delle dimensioni dello schermo	o 35
posizione corretta	6	Ingresso video	.37
Spostamento del proiettore	6	Selezione della sorgente di ingresso	
Conformità	_	(Video, S-video)	37
		Selezione della sorgente di ingresso	
Funzioni e nomi dei componenti		(Component, RGB Scart a 21 pin)	38
Vista anteriore	8	Selezione del sistema video	39
Vista posteriore	8	Selezione modalità immagine	40
Vista inferiore	8	Regolazione del livello dell'immagine	41
Terminale posteriore	9	Regolazione delle dimensioni dello schermo	
Pannello di controllo superiore Telecomando	10 11	Impostazione	.44
Installazione del telecomando	12	Impostazione	44
Distanza Operativa del Telecomando	12	Informazioni	.58
Codice del telecomando	12	Display Informazioni Sorgente Ingresso	58
Installazione		Manutenzione e pulizia	.59
Posizionamento del proiettore	13	Indicatore WARNING TEMP.	59
Piedini regolabili	13	Manutenzione e pulizia	.60
Collegamento a un Computer	14	Pulizia dei filtri dell'aria	60
Collegamento all'apparecchiatura video	15	Sostituzioine della cartuccia del filtro	61
Collegamento a dispositivi video Componen		Reimpostazione del contatore degli	
Collegamento del cavo di alimentazione CA		corrimenti	62
Funzionamento di base		Reimpostazione del contatore del filtro	62
Accensione del proiettore	18	Pulizia dell'obiettivo di proiezione	63
Spegnimento del proiettore	20	Pulizia dell'involucro del proiettore	63
Come utilizzare il menu su schermo	21	Cambia lampada	64
Barra dei menu	22	Azzeramento del contatore della lampada	a 65
Correzione della distorsione trapezoidale		Appendice	.66
Regolazione zoom e messa a fuoco	23	Ricerca guasti	66
Funzione di Autoregolazione	23	Albero del menu	70
Regolazione dell'audio	24	Indicatori e condizione del proiettore	72
Funzionamento tramite telecomando	25	Caratteristiche dei computer compatibili	74
Ingresso computer	.27	Specifiche tecniche	76
Selezione della sorgente di ingresso (RGI	3:	Componenti facoltativi	77
Computer 1/Computer 2 (Analogico))	27	Avviso PJ Link	78
Selezione della sorgente di ingresso		Configurazione dei terminali	79
(RGB(PC digital), RGB(AV HDCP))	28	Memo codice PIN	80
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Dimensioni	81

# Marchi

I nomi di società e prodotti presenti in questo manuale sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Prima di usare questo proiettore, leggere questo manuale nella sua interezza.

Questo proiettore è dotato di molte caratteristiche e funzioni utili. L'uso del proiettore consente di sfruttare queste funzioni e di mantenerlo in condizioni ottimali a lungo.

Un uso improprio può provocare non solo una diminuzione della durata del prodotto, ma anche malfunzionamenti, pericolo di incendi o altri incidenti. Se il proiettore sembra non funzionare correttamente, rileggere questo manuale, verificare la correttezza delle operazioni eseguite, controllare le connessioni tramite cavo e ricercare le soluzioni nella sezione "Guida e rimedi in caso di problemi di funzionamento" nell'ultima sezione di questo manuale. Se il problema persiste, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato questo proiettore o il centro di assistenza.



# **ATTENZIONE** RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE



**NON APRIRE** 

ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). IL DISPOSITIVO NON CONTIENE PÁRTI CHE NECESSITANO MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE, **ECCETTO LA SOSTITUZIONE DELLA** LAMPADA. AFFIDARE LA MANUTENZIONE A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



QUESTO SIMBOLO INDICA CHE ALL'INTERNO DELL'UNITÀ È PRESENTE UNA TENSIONE PERICOLOSA, FONTE DI RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE.



QUESTO SIMBOLO INDICA CHE NEL MANUALE D'USO PER L'USO ALLEGATO ALL'UNITÀ SONO CONTENUTE ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L'USO E PER LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO.

#### **PER UTENTI UE**

Il simbolo e i sistemi di riciclaggio descritti di seguito si applicano esclusivamente ai paesi dell'UE.

Questo prodotto e` stato progettato e realizzato con materiali e componenti di elevata qualita` che possono essere riciclati e/o riutilizzati.

Il simbolo di riciclaggio mostrato di seguito indica che i dispositivi elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori, una volta esauriti, devono essere smaltiti separatamente rispetto ai rifi uti domestici.

# Nota:

Se sotto il simbolo di riciclaggio appare un simbolo chimico, esso sta ad indicare che la batteria o l' accumulatore contengono metalli pesanti a determinate concentrazioni. Questo viene specifi cato come segue: Hg: mercurio, Cd: cadmio, Pb: piombo. Nell'Unione europea esistono diversi sistemi per la raccolta dei rifi uti speciali quali i dispositivi elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori.


Si raccomanda di provvedere allo smaltimento di tali rifi uti secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Aiutaci a conservare l'ambiente!



# Precauzioni di sicurezza

- AVVERTENZA: QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE **COLLEGATO A TERRA.** 
  - PER RIDURRE IL RISCHIO D'INCENDIO O DI SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE ILDISPOSITIVO A PIOGGIA O UMIDITÀ.
- Dalla lente di proiezione, il dispositivo emette una luce intensa. Non fissare direttamente l'obiettivo per evitare il verificarsi di seri danni alla vista. Fare particolarmente attenzione ai bambini per evitare che fissino direttamente il raggio luminoso.
- Installare il proiettore in una posizione corretta. Qualora ciò non venisse eseguito, si correrebbe il rischio di incendi.
- Fare in modo che sopra, sotto e ai lati del proiettore per vi sia uno spazio sufficiente da garantire che l'aria circoli per consentire il raffreddamento dell'unità. Le dimensioni qui presentate indicano lo spazio minimo richiesto. Se il proiettore deve essere incorporato in uno scomparto o in qualcosa di chiuso, è necessario attenersi rigorosamente a queste distanze minime.
- Non coprire la fessura di ventilazione situata sul proiettore. La formazione di calore può ridurre la durata del proiettore e può anche essere pericolosa.

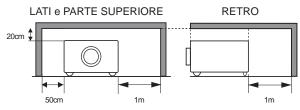

- Se si prevede di non utilizzare il proiettore per un periodo di tempo piuttosto lungo, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Non proiettare la stessa immagine a lungo. L'immagine residua potrebbe rimanere impressa sui pannelli LCD a causa delle loro caratteristiche.



# **ATTENZIONE**

PER EVITARE RISCHI DI GUASTI O SERI INCIDENTI, NON INSTALLARE IL PROIETTORE IN AMBIENTI UMIDI O SA-TURI DI GRASSI O FUMI, COME IN UNA CUCINA. SE IL PROIETTORE ENTRA A CONTATTO CON OLIO O PRODOTTI CHIMICI, POTREBBE DETERIORARSI.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'USO PER POTERLO CONSULTARE IN FUTURO.

# Istruzioni di sicurezza

Prima di mettere in funzione il prodotto, è necessario leggere tutte le istruzioni di funzionamento e sicurezza.

Leggere attentamente tutte le istruzioni riportate di seguito e conservarle per l'uso successivo. Prima di pulire il proiettore disinserire la spina dalla presa della rete CA. Non usare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia, utilizzare un panno umido.

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sul proiettore.

Per una maggiore protezione del proiettore in caso di temporale o di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo, disinserire la spina dalla presa a muro. Questo evita possibili danni derivanti da fulmini o sovracorrenti momentanee.

Non esporre questa unità alla pioggia né utilizzarla vicino all'acqua... per esempio, in un piano interrato umido, vicino a una piscina, ecc...

Per non causare danni all'apparecchio non utilizzare accessori che non siano raccomandati dal fabbricante.

Non posizionare il proiettore su carrelli, cavalletti o piani non stabili. Il proiettore potrebbe cadere, causando gravi lesioni a bambini o adulti e danneggiarsi seriamente. Utilizzare solo carrelli o cavalletti raccomandati dal fabbricante o venduti con il proiettore stesso. I montaggi a parete o scaffali devono essere eseguiti attenendosi alle istruzioni del fabbricante e utilizzando un kit di montaggio approvato dal fabbricante.

Qualsiasi spostamento dell' apparecchio su un carrello deve essere effettuato con la massima cura. Arresti repentini, spinte eccessive e superfici irregolari potrebbero far ribaltare il proiettore e il carrello.



Le fessure e le aperture poste sul retro e sul fondo dell'apparecchio servono per la ventilazione, necessaria per il buon funzionamento del proiettore e per proteggerlo dai rischi derivati dal surriscaldamento.

Le aperture non devono mai essere coperte con panni o altro e per non ostruire l'apertura del fondo evitare di porre il proiettore su letti, divani, tappeti o altre superfici simili. Non posizionare il proiettore accanto a caloriferi o altre fonti di calore.

Questo proiettore non deve essere installato in un posto incassato quale un mobile libreria, a meno che ci siano delle appropriate aperture di ventilazione.

Non introdurre oggetti di alcun tipo nelle fessure del proiettore perche potrebbero venire a contatto con parti sotto tensione pericolose o provocare corto circuiti con il rischio di incendi o scosse elettriche. Non versare liquidi di alcun tipo sul proiettore.

Non installare il proiettore in prossimità dei condotti di ventilazione di un impianto di climatizzazione.

Il projettore deve essere alimentato esclusivamente con corrente alla tensione indicata sull'apposita targhetta. In caso di dubbi sul tipo di alimentazione, consultare il rivenditore autorizzato o la società elettrica locale.

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche non sovraccaricare le prese a muro o i cavi di prolunga. Non appoggiare oggetti sul cavo di alimentazione. Non posizionare il proiettore in modo che il cavo sia sottoposto al calpestio delle persone presenti.

Non tentare di riparare il proiettore da soli, perché aprendo o rimuovendo le coperture ci si espone all'alto voltaggio o ad altri rischi. Per tutti gli interventi far riferimento al personale di assistenza qualificato.

Disconnettere il cavo di alimentazione del proiettore dalla presa a muro e far riferimento al personale di assistenza qualificato quando si verificano le seguenti condizioni:

 a. Quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o usurati.

 b. Quando acqua o altri liquidi sono penetrati nel projettore.

 Quando il proiettore è stato esposto a pioggia o umidità.

d. Quando il proiettore non funziona normalmente pur attenendosi alle istruzioni di funzionamento. Regolare solo i comandi descritti nelle istruzioni di funzionamento, poiché la regolazione impropria di altri comandi potrebbe causare danni e spesso rendere più laboriosi gli interventi dei tecnici qualificati per il ripristino del funzionamento regolare del proiettore.

e. Quando il proiettore è caduto e l'involucro esterno è danneggiato.

 Quando il proiettore mostra un evidente malfunzionamento e necessita di un intervento di riparazione.

Nel caso in cui si rendano necessarie delle sostituzioni, assicurarsi che i tecnici di assistenza utilizzino i pezzi di ricambio specificati dal fabbricante, dotati delle stesse caratteristiche dei pezzi originali. Sostituzioni non autorizzate possono causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.

Dopo ogni riparazione o manutenzione del proiettore, chiedere ai tecnici di assistenza di eseguire delle prove di controllo per accertarsi che il proiettore funzioni in modo sicuro.

# Circolazione dell'aria

Le aperture sull'apparecchio sono necessarie per la ventilazione. Per assicurare un buon funzionamento del proiettore e per proteggerlo dai rischi derivanti dal surriscaldamento, queste fessure e aperture non devono essere bloccate o coperte.



# **AVVERTENZA**

Dalle prese di ventilazione viene emessa aria calda. Quando si utilizza o si installa il proiettore, è necessario osservare le seguenti precauzioni.


 Non appoggiare nessun oggetto infiammabile e nessuna bomboletta spray accanto al proiettore, perché dai fori di ventilazione viene emessa aria calda.

-Mantenere la presa di scarico lontana almeno 1 m da qualsiasi oggetto.

-Non toccare i componenti periferici della presa di ventilazione, specialmente le viti e le parti metalliche. Queste aree diventano calde durante l'uso del proiettore.

Non collocare alcun oggetto sull'involucro.
 Eventuali oggetti collocati sul proiettore possono subire danni e provocare pericoli di incendi per surriscaldamento.

Le ventole di raffreddamento svolgono la funzione di raffreddamento del projettore. La velocità di funzionamento delle ventole varia in base alla temperatura all'interno del proiettore.

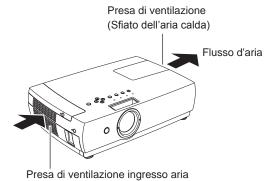



Non rivolgere il proiettore verso l' alto per proiettare un'immagine.



Non rivolgere il proiettore verso il basso per proiettare un'immagine.



Non rivolgere il proiettore verso uno dei due lati per proiettare una immagine.

# Spostamento del proiettore

Prima di spostare il proiettore, chiudere il coprilente e richiudere i piedini retraibili per non danneggiare l'obiet t ivo e lo spor tel lo. Quando il proiettore non viene usato a lungo, riporlo in un involucro adatto con la lente rivolta verso l'alto.



# PRECAUZIONI PER IL TRASPORTO **DEL PROIETTORE**

 Non far cadere il proiettore o urtarlo per evitare che subisca colpi violenti in quanto potrebbe subire danni o non funzionare più correttamente.

Per trasportare il proiettore, utilizzare un contenitore per il trasporto adatto.
Non spedire il proiettore tramite corriere o un'agenzia di spedizioni in un contenitore non adatto. Il proiettore potrebbe danneggiarsi. Per spedire il proiettore tramite corriere o un'agenzia di spedizioni, chiedere al rivenditore di fiducia consigli a questo proposito. proposito.

Non inserire il proiettore nella custodia prima che sia sufficientemente raffreddato.

# Installazione del proiettore in una posizione corretta

Installare il proiettore in una posizione corretta. L'installazione in una posizione non corretta potrebbe ridurre la durata della lampada e provocare pericolo di incendi



Non inclinare lateralmente il proiettore di più di 20 gradi.



Non inclinare il proiettore di oltre 20 gradi verso l'alto o il basso.

# **Avviso della Federal Communication Commission**

Nota: Questo apparecchio è stato testato e dichiarato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della Parte 15 della normativa FCC. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose, nel caso in cui l'apparecchio venga usato in un ambiente residenziale. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia di frequenze radio e, se non installato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Comunque, non è possibile garantire che in una particolare installazione non si verifichino interferenze. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radio o televisivi, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a tentare di rimediare al problema delle interferenze con una o più delle contromisure sequenti.

- -Riorientare l'antenna o installarla in un altro luogo.
- -Aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore.
- -Collegare l'apparecchio a una presa della rete elettrica diversa da quella a cui è collegato il ricevitore.

-Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per i consigli del caso.

L'uso del cavo schermato è necessario per la conformità ai limiti della classe B della sottosezione B della Parte 15 della normativa FCC.

Non apportare cambiamenti o modifiche all'apparecchio a meno che sia specificato nelle istruzioni. Se tali cambiamenti o modifiche fossero indispensabili, potrebbe essere necessario interrompere il funzionamento dell'apparecchio.

Numero modello : PLC-XC56 Nome commerciale : Sanyo

Azienda responsabile : SANYO NORTH AMERICA CORPORATION

Indirizzo : 21605 Plummer Street, Chatsworth, California 91311

N. di telefono : (818)998-7322

# Requisiti del cavo di alimentazione CA

Il cavo di alimentazione CA in dotazione con questo proiettore è conforme ai requisiti per l'uso in vigore nel Paese in cui si è acquistato.

# Cavo di alimentazione per gli Stati Uniti e il Canada:

Il cavo di alimentazione CA usato negli Stati Uniti e in Canada è presente nell'elenco di Underwriters Laboratories (UL) e certificato dalla Canadian Standard Association (CSA). Il cavo di alimentazione CA è dotato di una spina a CA con messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza per essere certi che la spina possa essere inserita correttamente nella presa di corrente. Non cercare di eliminare questa caratteristica di sicurezza. Qualora non si riuscisse a inserire la presa nella spina, contattare l'elettricista di fiducia.



# Cavo di alimentazione CA per il Regno Unito:

Il cavo è dotato di una presa modellata con fusibile incorporato, il valore del quale è indicato sul lato della presa che contiene i pin. Se si deve sostituire il fusibile, è necessario usare un fusibile BS 1362 approvato ASTA dello stesso amperaggio, contrassegnato dal simbolo ⊕. Se il coperchio del fusibile è smontabile, non usare mai la spina senza coperchio. Se è necessario sostituire il coperchio del fusibile, assicurarsi che il coperchio nuovo sia dello stesso colore di quello visibile sul lato dei pin della spina (cioè rosso o arancione). I coperchi per fusibile si possono trovare presso il Magazzino Ricambi indicato nel Manuale dell'Utente. Se la spina in dotazione non è adatta alla presa di rete, è necessario tagliarla e distruggerla.

In questo caso è necessario preparare l'estremità del cavo flessibile, montando la spina corretta.

# AVVERTENZA: UNA SPINA CON CAVO FLESSIBILE SCOPERTO È PERICOLOSA SE VIENE INSERITA IN UNA PRESA DI RETE.

I fili del cavo di rete sono colorati secondo il codice seguente:

Verde e giallo. . . . Terra
Blu . . . . . . . . Neutro
Marrone . . . . . . Sotto tensione

Poiché i colori del cavo di rete di questo apparecchio potrebbero non corrispondere con i segni colorati che identificano i terminali della spina, procedere nel modo seguente:

Il filo di colore verde e giallo deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato dalla lettera E o dal simbolo di messa a terra di sicurezza  $\pm$  oppure di colore verde o verde e giallo.


Il filo di colore blu deve essere collegato al terminale contrassegnato dalla lettera N oppure di colore nero.

Il filo di colore marrone deve essere collegato al terminale contrassegnato dalla lettera L o di colore rosso.


AVVERTENZA: QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE DOTATO DI MESSA A TERRA.

LA PRESA DI RETE DEVE ESSERE INSTALLATA VICINO ALL'APPARECCHIO E DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE.

# Funzioni e nomi dei componenti

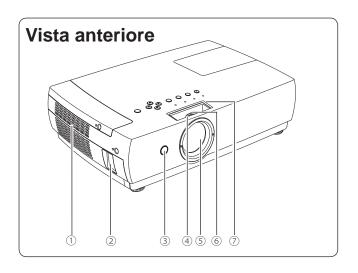

- 1 Presa di ventilazione ingresso aria
- 2 Connettore del cavo di alimentazione
- **③ Ricevitore remoto a infrarossi**
- 4 Anello di messa a fuoco (fronte)
- **5** Obiettivo e copriobiettivo
- 6 Anello di zoom (posteriore)
- **7** Copriobiettivo

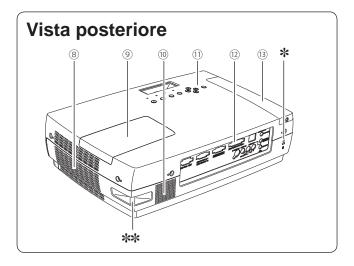


# **8** Presa di ventilazione



# **ATTENZIONE**

Dalle prese di ventilazione viene emessa aria calda. Non inserire oggetti minuscoli nelle aperture di aspirazione aria.

- 9 Coperchio della lampada
- 10 Altoparlante
- Tasti e indicatori del pannello dei comandi
- 12 Terminali e conntettori
- (13) Coperchio del filtro
- (4) Piedini regolabili

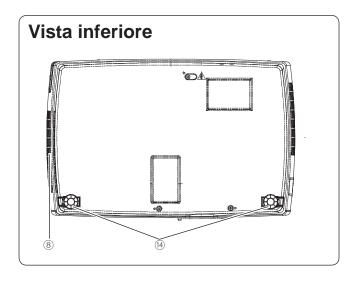

# \* Slot di sicurezza Kensington


Questo slot è usato per il lucchetto di sicurezza Kensington per impedire il furto del proiettore

\* Kensington è un marchio registrato di ACCO Brands Corporation.

# \*\* Barra di sicurezza

È disponibile in commercio una catena o cavo antí-furto da collegare alla barretta di sicurezza del proiettore.

# **Terminale posteriore**

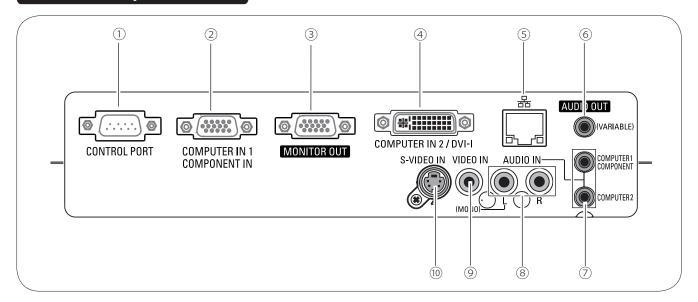

# 1 CONTROL PORT

Quando il proiettore è controllato da un computer, collegare questo connettore al cavo di controllo seriale.

# 2 COMPUTER IN 1 / COMPONENT IN

Questo terminale è usato il per il segnale di uscita da un computer, uscita video RGB scart a 21 pin o uscita video component (pagg. 14, 16).

# **3 MONITOR OUT**

Questo terminale può essere utilizzato per far uscire il segnale analogico RGB e il segnale component dal terminale COMPUTER IN 2 / DVI-I oppure dal terminale COMPUTER IN 1/COMPONENT IN all'altro monitor (pagg. 14, 16).

# (4) COMPUTER IN 2 / DVI-I

Collegare a questo terminale il segnale in uscita del computer (DVI-I digitale/analogico) (pag. 14).

# 5 Terminale Collegamento LAN

Collegare il cavo LAN (consultare il Manuale dell'Utente, alla sezione "Installazione e funzionamento della rete").

# **6 AUDIO OUT (VARIABLE)**

Collegare un amplificatore audio esterno a questo connettore (pagg. 14-16).

Questo terminale trasmette l'audio ricevuto dal terminale AUDIO IN (⑦ o ⑧).

# **⊘ COMPUTER 1 COMPONENT/**COMPUTER 2 AUDIO IN

Collegare l'uscita audio (stereo) da un computer o una strumentazione video collegata a ② o ④ a questo connettore (pagg. 14, 16).

# (8) AUDIO IN

Collegare a questo connettore l'uscita audio dell'apparecchio video collegato a <sup>(9)</sup> o <sup>(10)</sup>. Per un segnale audio mono (un solo connettore audio), collegarlo alla presa L (MONO) (pag.15).


# 9 VIDEO IN

Collegare l'uscita del segnale video composito a questo connettore (pag. 15).

# (10) S-VIDEO IN

Collegare l'uscita S-VIDEO dell'apparecchiatura video al connettore (pag. 15).

# Pannello di controllo superiore

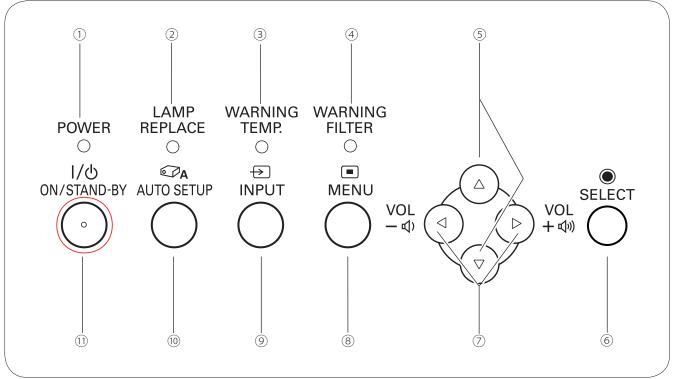

# 1) Indicatore POWER

- -Si illumina di rosso quando il proiettore si trova in modalità stand-by.
- –È acceso costantemente in verde quando il proiettore è in funzione.
- -Lampeggia in verde quando è attivata la modalità Risparmio energetico (pag. 51).
- -Lampeggia in rosso durante il raffreddamento.

# (2) Indicatore LAMP REPLACE

Questo indicatore si illumina in giallo quando la lampada di proiezione è prossima alla fine della sua durata utile (pagg. 64,72-73).

# (3) Indicatore WARNING TEMP.

- -Si illumina di rosso quando il proiettore rileva una condizione anomala.
- –Lampeggia in rosso quando la temperatura interna del proiettore sale al di sopra dell' intervallo operativo (pagg.59,72-73).

# (4) Indicatore WARNING FILTER

- Lampeggia lentamente durante lo scorrimento del filtro (pp.60, 72).
- Lampeggia rapidamente quando la cartuccia del filtro non è installata (pp.60, 73)
- Lampeggia in arancio quando è rilevata un'ostruzionedel filtro o quando il contatore del filtro raggiunge raggiunge il tempo impostato nell'impostazione del timer, chiedendo la sostituzione immediata del filtro/ cartuccia del filtro (pp.56, 60, 73).

# (5) Tasti Puntatore(▲▼)

- Selezionano le opzioni o regolano i valori nel menu su schermo (p.21).
- Controllano le dimensioni dell'immagine in modalità Zoom digitale + (p.36).

# (6) Tasto SELECT

- Esegue l'opzione selezionata (pag. 21).
- Espande o comprime l'immagine in modalità Zoom digitale (pag. 36).

# 7 Tasti PUNTATORE ◀▶ (VOLUME +/–)

- Selezionano le opzioni o regolano i valori nel menu su schermo (pag. 21).
- Controllano le dimensioni dell'immagine in modalità Zoom digitale +/- (pag. 36).

# (8) Tasto MENU

Apre e chiude il menu su schermo (pag. 21).

# (9) Tasto INPUT

Seleziona una sorgente di ingresso (pagg. 27-28, 37-38).


# (10) Tasto AUTO SETUP

Eseguire l'impostazione di Auto regolazione (include funzioni di Ricerca ingresso, Auto regolaz. PC e Trapezoidale automatica) nel menu di impostazione (pagg. 23, 45).

# (11) Tasto ON/STAND-BY

Accende e spegne il proiettore (pagg.18,20).

# **Telecomando**

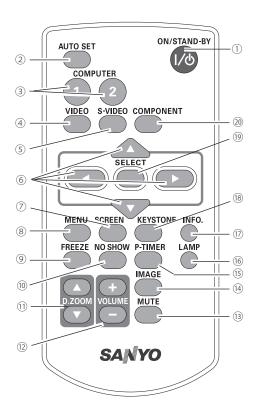

# 1) Tasto ON/STAND-BY

Accende e spegne il proiettore (pagg. 18,20).

#### 2 Tasto AUTO SET

Eseguire l'impostazione di Auto regolazione (include funzioni di Ricerca ingresso, Auto regolaz. PC e Trapezoidale automatica) nel menu di impostazione (pagg. 23, 45).

# 3 Tasti COMPUTER 1/2

Seleziona la sorgente di ingresso COMPUTER (pagg. 27-28,38).

# **4 Tasto VIDEO**

Seleziona la sorgente di ingresso VIDEO (pag. 37).

#### (5) Tasto S-VIDEO

Seleziona la sorgente di ingresso S-VIDEO (pag. 37).

# ⑥ Tasti Puntatore ▲▼ ◀▶

- Selezionano le opzioni o regolano i valori nel menu su schermo (pag. 21).
- Controllano le dimensioni dell'immagine in modalità Zoom digitale +/- (pag. 36).

# 7 Tasto SCREEN

Selezionare una modalità di schermo (pagg. 26,35-36,43).

# **® Tasto MENU**

Apre e chiude il menu su schermo (pag. 21).

# **9 Tasto FREEZE**

Viene bloccata l'immagine sullo schermo (pag. 25).

# 10 Tasto NO SHOW

Disattiva temporaneamente l'immagine sullo schermo (pag. 26).

# **11** Tasti ▲▼ D.ZOOM

Imposta lo zoom delle immagini avanti o indietro (pagg. 25, 36).

# 12 Tasti VOLUME +/-

Regolano il volume (pag. 24).

# **13 Tasto MUTE**

Interrompe l'audio (pag. 24).

# **4** Tasto IMAGE

Seleziona la modalità immagine (pagg. 26,33,40).

# 15 Tasto P-TIMER

Controlla la funzione P-timer (pag. 26).

# 16 Tasto LAMP

Seleziona una modalità della lampada (pagg. 25, 52).

# (17) Tasto INFO.

Controlla la funzione di informazioni (pag. 58).

# 18 Tasto KEYSTONE

Corregge la distorsione trapezoidale (pagg. 23, 46).

# (19) Tasto SELECT

- Esegue l'opzione selezionata (pag. 21).
- Espande o comprime l'immagine in modalità Zoom digitale (pag. 36).

# **20 Tasto COMPONENT**

Seleziona la sorgente di ingresso COMPONENT (pag. 38).

#### ✓ Nota:

Per garantire un corretto funzionamento, si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni:

- Non piegare o lasciare cadere il telecomando o esporlo all'umidità o al calore.
- Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare benzene, solventi o altre sostanze chimiche.

# Installazione del telecomando

Aprire il coperchietto dell'alloggiamento delle batterie.



2 Installare le nuove batterie nell'alloggiamento.



2 pile di tipo AAA
Per la corretta polarità
(+ e -), assicurarsi che
i terminali delle batterie
vengano a contatto con i
terminali del comparto.

Riposizionare il coperchio dell'alloggiamento delle batterie.






Per garantire un corretto funzionamento, si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni:

- Utilizzare due (2) batterie alcaline di tipo AAA o LR03.
- Sostituire sempre le batterie insieme.
- Non usare assieme una batteria nuova e una batteria usata.
- Evitare il contatto con acqua o liquidi.
- Non esporre i telecomandi ai rischi di umidità o surriscaldamento.
- Non far cadere il telecomando.
- Se si verificasse una perdita delle batterie, si raccomanda di pulire bene l'alloggiamento delle batterie e caricare pile nuove.
- Se le batterie non vengono sostituire correttamente, sussiste il pericolo di esplosioni.
- Smaltire le batterie usate conformemente alle istruzioni del produttore delle batterie e alle normative locali.

# Distanza Operativa del Telecomando


Ogni volta che si preme un tasto, puntare il telecomando verso il proiettore (ricevitore a raggi infrarossi). La distanza operativa massima del telecomando è di circa 5 m con un'angolazione di 60° davanti al proiettore.

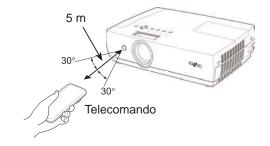

# **Codice del telecomando**

Al proiettore vengono assegnati gli 2 diversi codici del telecomando (Code 1– Code 2). Cambiare i codici del telecomando consente di evitare le interferenze di altri telecomandi quando ci sono più proiettori o strumentazioni video vicini e utilizzati contemporaneamente. Cambiare il codice del telecomando per il proiettore prima di cambiarlo per il telecomando. Consultare la sezione "Telecomando" nel Menu Impostazione a pagina 53.

Premere e mantenere premuti i tasti MENU e IMAGE per almeno 5 secondi per passare tra il **Code 1** e il **Code 2**. Il codice PIN iniziale predefinito è **Code 1**.

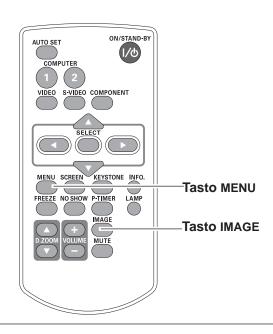


# Posizionamento del proiettore

Per il posizionamento del proiettore, vedere le figure sottostanti. Il proiettore dovrebbe essere installato perpendicolarmente rispetto allo schermo piatto.

# ✓ Nota:

- La luminosità della stanza influisce notevolmente sulla qualità delle immagini. Per ottenere immagini migliori si consiglia di oscurare leggermente l'ambiente.
- Tutte le misure sono puramente indicative e potrebbero variare rispetto alle dimensioni reali.

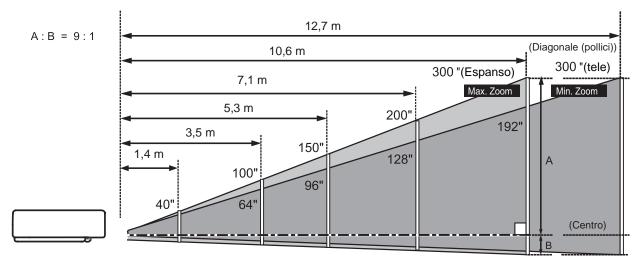


Dimensione dello schermo (L x A) mm proporzione dell'immagine 4 : 3	40"	100"	150"	200"	300"
	813 x 610	2032 x 1524	3048 x 2286	4064 x 3048	6096 x 4572
Zoom (max.)	1,4 m	3,5 m	5,3 m	7,1 m	10,6 m
Zoom (min.)	1,7 m	4,2 m	6,4 m	8,5 m	12,7 m

# Piedini regolabili

45-46)

L'angolo di proiezione può essere regolato fino a 10,0 gradi con i piedini regolabili.

- 1 Sollevare la parte anteriore del proiettore ed estrarre i fermi di bloccaggio dei piedini su entrambi i lati del proiettore.
- 2 Sganciare i fermi di bloccaggio dei piedini per bloccare i piedini e ruotarli, regolando così l'altezza e l'inclinazione del proiettore.
- Per accorciare i piedini regolabili, sollevare la parte anteriore del proiettore ed estrarre e liberare i fermi di bloccaggio dei piedini. È possibile correggere la distorsione trapezoidale delle immagini proiettate tramite il menu. (pp.23,

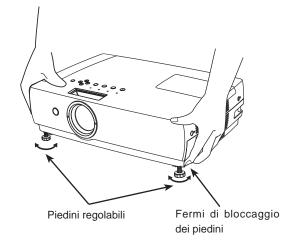


# Collegamento a un Computer

# Cavi usati per la connessione

- Cavo VGA (Mini D-sub 15 pin) \*
- Cavo DVI-VGA
- Cavo DVI
- Cavi Audio

(\*Un cavo è in dotazione; gli altri cavi non vengono forniti in dotazione con il proiettore.)

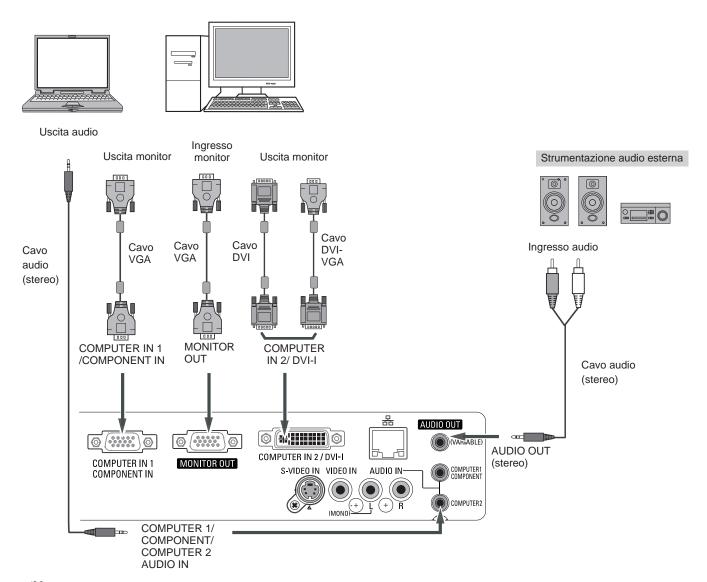

# ✓ Nota:

- Riceve l'audio dal terminale COMPUTER1 / COMPONENT AUDIO IN quando si utilizza il terminale COMPUTER IN 1 / COMPONENT IN e COMPUTER IN 2/ DVI-I come ingresso.
- Quando si collega il terminale AUDIO OUT,
   l'altoparlante integrato del proiettore viene scollegato.
- Quando l'ingresso al terminale MONITOR OUT è una sorgente RGB (PC digitale), il terminale MONITOR OUT non è disponibile.




Scollegare il cavo di alimentazione del proiettore e dell'apparecchiatura esterna dalla presa CA prima di collegare i cavi.

# Collegamento all'apparecchiatura video

# Cavi usati per la connessione

- Cavo audio e video (RCA x 3)
- Cavo S-video
- Cavo audio

(I cavi non sono in dotazione con il proiettore.)

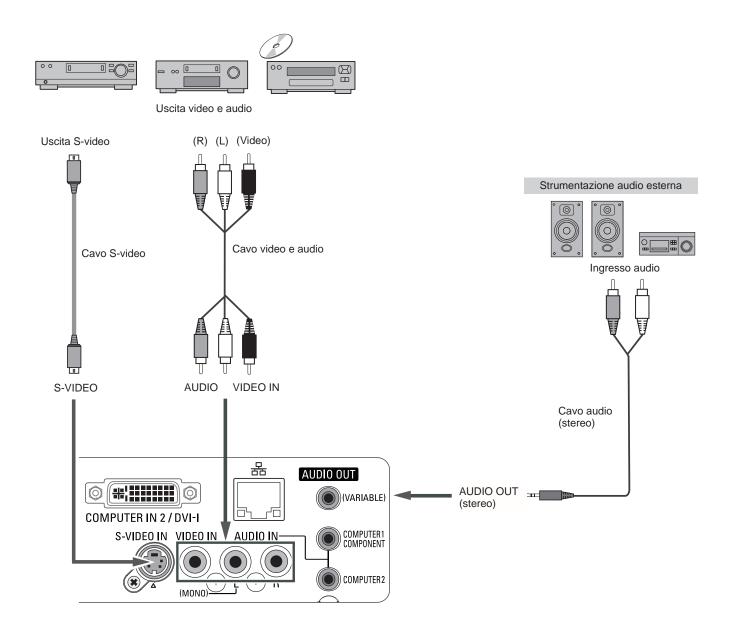

# ✓ Nota:

Quando si collega il terminale AUDIO OUT, l'altoparlante integrato del proiettore viene scollegato.




Scollegare il cavo di alimentazione del proiettore e dell'apparecchiatura esterna dalla presa CA prima di collegare i cavi.

# Collegamento a dispositivi video Component

# Cavi usati per la connessione

- Cavi Audio
- Cavo Scart-VGA
- Cavo VGA
- Cavo Component
- Cavo Component-VGA

(I cavi non sono in dotazione con il proiettore.)

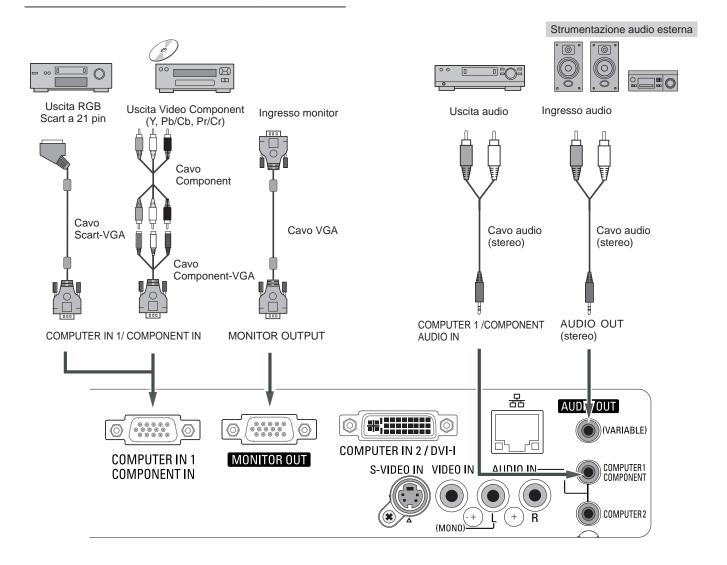

# ✓ Nota:

- Quando si collega il terminale AUDIO OUT, l'altoparlante integrato del proiettore viene scollegato.
- Per ordinare cavi opzionali, consultare pagina 77.



Scollegare il cavo di alimentazione del proiettore e dell'apparecchiatura esterna dalla presa CA prima di collegare i cavi.

# Collegamento del cavo di alimentazione CA

Il proiettore usa normalmente una tensione di alimentazione di 100-120 V CA oppure 200-240 V CA e seleziona in modo automatico il voltaggio in ingresso. È progettato per lavorare con un sistema di alimentazione monofase con filo neutro messo a terra. Per evitare folgorazioni non utilizzare altri tipi di alimentazione.

In caso di dubbi sul tipo di alimentazione, consultare il rivenditore autorizzato o la società elettrica locale.

Prima di accendere il proiettore, collegarlo con le eventuali periferiche.




# **AVVERTENZA**

La presa della rete elettrica CA deve trovarsi nelle vicinanze dell'apparecchio, e deve essere facilmente accessibile.

# ✓ Nota:

Per questioni di sicurezza, disinserire la spina del cavo di alimentazione quando l'apparecchio non deve essere utilizzato. Quando questo proiettore è collegato alla presa della rete elettrica con il cavo di alimentazione in CA, in modalità di stand-by (attesa di funzionamento), assorbe una piccola quantità di corrente elettrica.

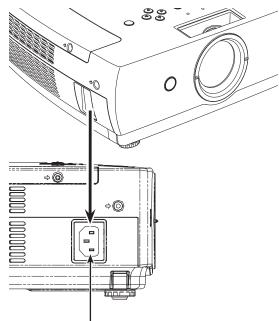

Inserire nel proiettore la spina del cavo di alimentazione in CA (fornito).

# NOTA RELATIVA AL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Il cavo di alimentazione CA deve essere conforme alle norme del paese in cui si usa il proiettore. Guardando alla tabella sotto, accertare quale spina di cavo di alimentazione CA bisogna usare. Se il cavo di alimentazione CA, completo di spina, non è adatto per la presa della rete elettrica locale, contattare il rivenditore di fiducia.

Lato proiettore	Lato presa di rete					
	Per gli U.S.A. e il Canada	Per l'Europa Continentale	Per il Regno Unito			
	Terra					
Al connettore del cavo di alimentazione del proiettore.	Alla presa CA. (120 V CA)	Alla presa CA. (200 - 240 V CA)	Alla presa CA. (200 - 240 V CA)			

# Accensione del proiettore

- 1 Prima di accendere il proiettore, collegare tutte le periferiche (computer, videoregistratore, ecc.).
- Inserire il cavo dell'alimentazione CA del proiettore in una presa CA. L'indicatore POWER si illumina di rosso.
- Premere il tasto ON/STAND-BY del pannello superiore o del telecomando. L'indicatore POWER si illumina di verde e vengono attivate le ventole di raffreddamento. Sullo schermo viene visualizzato il display di preparazione e viene avviato il conto alla rovescia.
- Al termine del conto alla rovescia, sullo schermo viene visualizzata l'ultima sorgente in entrata selezionata e l'icona di stato della modalità Lampada (vedere a pagina 52).
- Se non vi è segnale di ingresso quando inizierà il proiettore, o il segnale di corrente è mentre fanno funzionare il proiettore, il finestra di selezione di Video/PC verrà visualizzerà sullo schermo, la preghiamo di spostare il puntatore per la sorgente di ingresso desiderata premendo il tasti Puntatore ▲▼ e premere il tasto SELECT. E poi seguire le finestra di guida di segnale di ingresso per correggere il segnale e la connessione.

Se il proiettore è bloccato con un codice PIN, viene visualizzata la finestra di dialogo che richiede l'inserimento del codice PIN. Inserire il codice PIN come indicato alla pagina seguente.



Il display di preparazione scompare dopo 30 secondi.

# Controllo lampada e sorgente di ingresso selezionati



(Vedere a pagina 52 per informazioni sullo stato del controllo lampada).

#### ✓ Nota:

Le icone Avviso filtro e Cambia lampada possono essere visualizzate su schermo in base allo stato di utilizzo del proiettore.

#### Finestra di selezione di Video/PC



# Finestra di guida di segnale di ingresso



# Finestra di selezione di Video/PC





# Finestra di guida di segnale di ingresso



# ✓Nota:

- Se la funzione di Seleziona logo è impostata su **Off**, il logo non viene visualizzato sullo schermo (pag. 47).
- Se per la funzione Disattiva attesa o Off è selezionata nella funzione Display, il conto all rovescia non verrà visualizzato sullo schermo (pag. 46).
- Durante il periodo del conto alla rovescia, tutte le operazioni sono disabilitate.
- Quando la funzione Ricerca ingresso è impostata su **On2**, il segnale di ingresso viene ricercato automaticamente (pag. 45)
- Quando Off selezionato nella funzione di Display, il Video/PC finestra di selezione e la finestra di guida segnale di ingresso non vengono visualizzati sullo schermo. (pag. 46)

# Inserire un codice PIN

Usare i tasti Puntatore ▲▼ per inserire un numero. Premere il tasto Puntatore ▶ per confermare il numero e spostare il puntatore alla casella successiva. Il numero passa a \*. Se viene confermato un numero non corretto, utilizzare il tasto Puntatore ◀, per spostare il cursore sul numero che si vuole correggere, quindi selezionare il numero corretto.

Ripetere l'operazione finché non sono stati inseriti tutti i numeri che compongono il codice a quattro cifre.

Una volta confermato il numero a quattro cifre, spostare il puntatore su **Conferma**. Premere il tasto SELECT per iniziare a utilizzare il proiettore.

Se è stato inserito un codice PIN non corretto, l'indicazione **Codice PIN** e il numero (\*\*\*\*) diventeranno rossi per alcuni istanti. Ripetere la procedura di inserimento del codice PIN.

# Che cos'è il codice PIN?

Il codice PIN (Personal Identification Number, Numero Personale di Identificazione) è un codice di sicurezza basato su un numero identificativo personale che consente solo alla persona che ne è a conoscenza di utilizzare il proiettore. L'impostazione di un codice PIN evita l'utilizzo non autorizzato del proiettore.

Il codice PIN è costituito da quattro numeri. Per bloccare l'uso del proiettore con un Blocca codice PIN, fare riferimento alla sezione Menu Impostazione alle pagine 54-55.

# ✓ Nota:

- Se il codice PIN non viene inserito entro 3 minuti dopo la visualizzazione della finestra di dialogo per il codice PIN, il proiettore si spegne automaticamente.
- "1234" è il codice PIN predefinito impostato in fabbrica.

# **!**\

# AVVERTENZA RELATIVA ALL'USO DEL CODICE PIN

Se si dimentica il codice PIN impostato, non sarà più possibile avviare il proiettore. Impostare il nuovo codice PIN con la massima attenzione, annotarlo nell'apposito spazio a pagina 80 del presente manuale e tenerlo a portata di mano. Se il codice PIN viene smarrito o dimenticato, rivolgersi al rivenditore o un centro di assistenza.

# Finestra di dialogo per l'inserimento del codice PIN



# Spegnimento del proiettore

- Premere il tasto ON/STAND-BY sul pannello dei comandi superiore oppure sul telecomando, e sullo schermo appare il messaggio Spegnere?.
- Premere nuovamente il tasto ON/STAND-BY per spegnere il proiettore. L'indicatore POWER comincia a lampeggiare in rosso e le ventole di raffreddamento continuano a funzionare. (È possibile selezionare il livello di rumore e la velocità di rotazione per le ventole. Vedere "Raffreddamento" a pagina 56). È quindi possibile scollegare il cavo dell'alimentazione CA anche se le ventole sono ancora in funzione.
- Quando il proiettore si è raffreddato sufficientemente per poter essere nuovamente acceso, l'indicatore POWER smette di lampeggiare ed è possibile accendere nuovamente il projettore.



AFFINCHÉ LA LAMPADA DURI IL PERIODO SPECIFICATO, UNA VOLTA ACCESA ATTENDERE ÁLMENO 5 MINUTI PRÍMA DI SPEGNERLA.



NON UTILIZZARE IL PROIETTORE IN MODO COSTANTE SENZA INTERVALLI DI RIPOSO. UN UTILIZZO CONTINUO POTREBBE DIMINUIRE LA DURATA DI VITA DELLA LAMPADA. SPEGNERE IL PROIETTORE E LASCIARLO RIPOSARE ALMENO UN'ORA OGNI 24 ORE DI UTILIZZO.



Il messaggio Spegnere?scompare dopo 4 secondi.

#### ✓ Nota:

- Quando la funzione Accensione rapida è impostata su **On**, il proiettore si accende automaticamente collegando il cavo di alimentazione CA a una presa
- di corrente CA (pag. 51).

   La velocità di funzionamento delle ventole di raffreddamento varia in base alla temperatura all'interno del proiettore.
- Non inserire il proiettore nella custodia prima che sia sufficientemente raffreddato.
- Se l'indicatore WARNING TEMP. lampeggia o si
- illumina di rosso, consultare la sezione "Indicatore WARNING TEMP." a pagina 59.

   Quando l'indicatore POWER lampeggia, la lampada è in fase di raffreddamento e non è possibile accendere il proiettore. Attendere che l'indicatore POWER smetta di lampeggiare prima di ricasondore il proiettore.
- di riaccendere il proiettore.


   La rotazione delle ventole è terminata direttamente se il cavo di alimentazione CA viene scollegato dopo lo spegnimento del proiettore.
- Attendere che l'indicatore POWER sia illuminato costantemente in rosso prima di riaccendere il proiettore. Il tempo di attesa per il riavvio è inferiore nella normale procedura di spegnimento delle ventole di raffreddamento, rispetto al disinserimento del cavo di alimentazione CA dopo lo spegnimento.

# Come utilizzare il menu su schermo


Il proiettore può essere regolato o impostato tramite il menu su schermo. I menu sono organizzati secondo una struttura gerarchica, con un menu principale diviso in sottomenu, a loro volta suddivisi in altri sottomenu. Per ogni procedura di regolazione e impostazione, consultare la rispettiva sezione del Manuale.

- 1 Premere il tasto MENU sul pannello superiore o sul telecomando per visualizzare il menu su schermo.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per evidenziare o selezionare un'opzione del menu principale. Usare i tasto Puntatore ► oppure SELECT per accedere alle opzioni del sottomenu. (L'opzione selezionata viene evidenziata in arancione.)
- 3 Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare l'opzione del sottomenu desiderata, quindi premere il tasto SELECT per impostare quella specifica voce o per accedere a quella voce.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼◀▶ per regolare le impostazioni oppure per passare da un'opzione all'altra, quindi premere il tasto SELECT per attivare una certa opzione e per tornare al sottomenu.
- Premere il tasto Puntatore ◀ per tornare al menu principale; premere nuovamente il tasto MENU per uscire dal menu su schermo.

# Pannello di controllo superiore

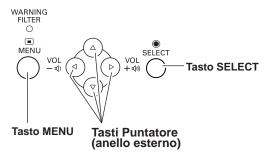


# Telecomando

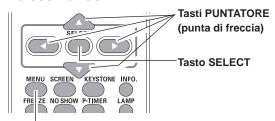

**Tasto MENU** 

# Menu su schermo




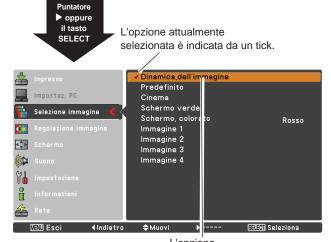

L'opzione selezionata viene evidenziata in arancione.

# Barra dei menu

Per le funzioni dettagliate di ciascun menu, vedere "Albero del menu" alle pagine 70-71.

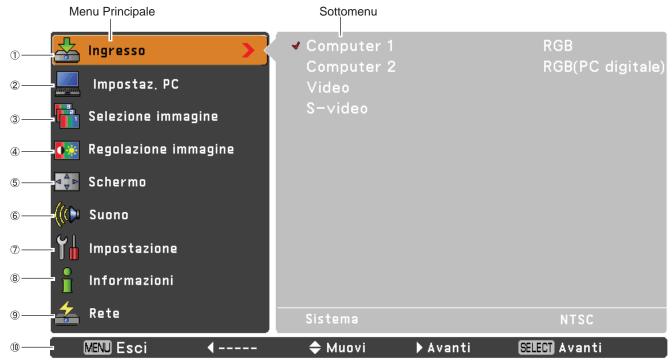

① Ingresso Utilizzato per selezionare una sorgente di ingresso fra Computer 1, Computer 2, Video oppure S-video (pagg. 27-28,37-38).

2 Impostaz. PC Selezionare Sincron. fine, Punti totali, Orizzontale, Verticale, Clamp, Area display orizz., Area display vert e Auto regolaz. PC. per regolare i parametri e farli corrispondere al formato del segnale in entrata dell'ingresso del PC (pagg. 30-32).

Selezione immagine Se la sorgente è un computer, viene utilizzato per selezionare una modalità di immagine fra Dinamica, Predefinito, Reale, Schermo verde, Schermo Colorato e Immagine1 - 4 (pag.33). Se la sorgente è Video, viene utilizzato per selezionare una modalità immagine fra Dinamica, Predefinito, Cinema, Schermo verde e Immagine 1- 4 (pag. 40).

Regolazione immagine Se la sorgente è un computer, viene utilizzato per selezionare l'immagine del computer [Contrasto, Luminosità, Temp. colore, Bilanciamento dei bianchi (R/G/B), Nitidezza e Gamma] (pagg. 34-35). Se la sorgente è Video, utilizzato per regolare l'immagine [Contrasto, Luminosità, Colore, Tinta, Temp. colore, Bilanciamento dei bianchi (R/G/B), Nitidezza, Gamma, Riduzione rumorosità e Progressivo] (pagg. 41-42).

Schermo
Se la sorgente è un computer, utilizzato per regolare le dimensioni dell'immagine [ Normale, Vero, Espanso, Piena Larghezza, Utente e Zoom digitale +/-] (pagg. 35-36).
Se la sorgente è Video, utilizzato per impostare le dimensioni dell'immagine [Normale, Espanso e Utente] (pag. 43).

Suono
 Utilizzato per regolare o silenziare il volume (pag. 24).

- ② Impostazione Imposta le configurazioni operative del proiettore (pagg. 44-57).
- Visualizza le informazioni della sorgente in entrata: Ingresso, Freq. orizz., Freq. vert., Schermo, Lingua, Condizione Lampada, Contatore Lampada, Risparmio Energetico, Blocco Comandi, Blocca codice PIN e Telecomando (pag. 58).
- Guida Viene visualizzato il funzionamento dei tasti.

# Regolazione zoom e messa a fuoco

Aprire il copriobiettivo.


Ruotare l'anello di zoom per impostare lo zoom in avanti o in indietro.

Ruotare l'anello di messa a fuoco per regolare il fuoco dell' immagine proiettata.

Chiudere il copriobiettivo.

# ✓ Nota:

Chiudere il copriobiettivo per evitare l'ingresso di polvere subito dopo le regolazioni di zoom e messa a fuoco.

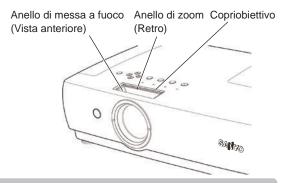

# Funzione di Autoregolazione


La funzione di Autoregolazione è fornita per eseguire automaticamente l'impostazione di regolazione automatica (include la Ricerca ingresso, l'Auto regolaz. PC e la funzione

di Correzione Trapezoidale Automatica) nel menu di impostazione premendo semplicemente il tasto AUTO SETUP nel pannello di controllo superiore oppure il tasto AUTO SET sul telecomando. Consultare pagina 45 per l'impostazione della funzione di Autoregolazione.


# ✓ Nota:

- La funzione di regolazione trapezoidale automatica corregge solo la distorsione verticale e non quella orizzontale.
- La funzione di regolazione trapezoidale automatica non funziona quando la funzione Soffitto è impostata su On nel menu Impostazione (pag. 50).
- La correzione perfetta della distorsione di immagine non può essere garantita con la funzione di Autoregolazione. Se la distorsione non è corretta adeguatamente premendo il tasto AUTO SETUP o il tasto AUTO SET, regolarla manualmente premendo il tasto KEYSTONE sul telecomando o selezionando Trapezio nel menu Impostazione (pagg. 46).
- Con alcuni computer non è possibile regolare completamente le opzioni **Sincron. fine**, **Punti totali**, **Orizzontale** e **Verticale** mediante la funzione di Autoregolazione PC. Se l'immagine non viene proiettata correttamente mediante questa funzione, è necessario eseguire una regolazione manuale (pagg. 31–32).

# Pannello di controllo superiore

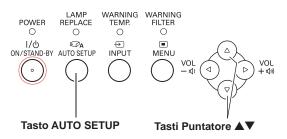

# **Telecomando**

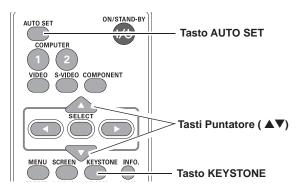


# Correzione della distorsione trapezoidale


Se l'immagine proiettata presenta una distorsione trapezoidale dopo aver premuto il tasto AUTO SETUP dal pannello dei comandi superiore oppure il tasto AUTO SET sul telecomando, correggere l'immagine manualmente come segue:

Premere il tasto KEYSTONE del pannello superiore o sul telecomando. Viene visualizzata la finestra di dialogo Trapezio. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per correggere la distorsione trapezoidale. La regolazione trapezoidale può essere salvata in memoria (consultare pagina 46).

Ridurre la larghezza superiore con il tasto Puntatore ...

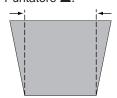

Ridurre la larghezza inferiore con il tasto Puntatore

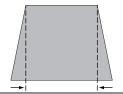

# Trapezio



- Le frecce bianche indicano che non vi è nessuna correzione.
- Una freccia rossa indica la direzione della correzione.
- Una freccia sparisce quando ci si trova al livello di correzione massimo.
- Se si preme nuovamente il tasto KEYSTONE sul telecomando mentre viene visualizzata la finestra di dialogo della distorsione trapezoidale, la regolazione della distorsione trapezoidale viene annullata.
- La gamma regolabile è limitata in base al segnale di ingresso.

# Regolazione dell'audio

# **Operazione diretta**

# Volume

Premere i tasti VOLUME +/- sul pannello superiore o sul telecomando per regolare il volume. Sullo schermo, per pochi secondi, appare la finestra di dialogo del volume.

# Muto

Premere il tasto MUTE sul telecomando e selezionare **On** per disattivare temporaneamente il suono. Per riattivare il suono, premere nuovamente il tasto MUTE, quindi selezionare **Off** oppure premere i tasti VOLUME +/-. La funzione Mute viene applicata anche al connettore AUDIO OUT.

# Operazione tramite il memu

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare il tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Suono. Premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT per accedere alle opzioni del sottomenu.
- 2 Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare il sottomenu desiderato e premere il tasto SELECT per accedere all'opzione selezionata.


# Volume

Premere il tasto Puntatore ▲ per aumentare il volume oppure premere il tasto Puntatorev ▼ per ridurre il volume.


# Muto

Premere il tasto SELECT per impostare la funzione di silenziamento su **On/Off**. Quando l'audio non è attivato, viene visualizzato **On**. Premere nuovamente i tasti VOLUME +/- per riattivare l'audio.


# Pannello di controllo superiore

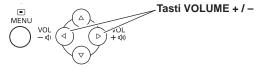

# **Telecomando**

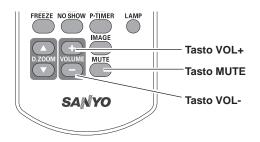

# Finestra di Dialogo Volume Indica il livello approssimativo del volume.

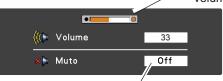

Premere il tasto MUTE per impostare la funzione di silenziamento su **On** o **Off**. La finestra di dialogo scompare dopo 4 secondi.

# Menu Suono





# Funzionamento tramite telecomando

Per alcune operazioni di uso frequente, si consiglia di utilizzare il telecomando. La semplice pressione di un tasto consente di eseguire l'operazione desiderata in modo rapido, senza dover richiamare il menu su schermo.

# Tasti COMPUTER 1/2, VIDEO, S-VIDEO e COMPONENT

Premere il tasti COMPUTER 1/2, VIDEO, S-VIDEO e COMPONENT sul telecomando per selezionare la sorgente di ingresso. Consultare le pagine 27-28, 37-38 per maggiori informazioni.

# **Tasto FREEZE**

Premere il tasto FREEZE sul telecomando per fermare l'immagine presente sullo schermo. Per annullare la funzione fermo immagine, premere nuovamente il tasto FREEZE o premere qualsiasi altro tasto.

# Tasto INFO.

Visualizza le informazioni della sorgente in entrata: Ingresso, Freq. orizz., Freq. vert., Schermo, Lingua, Condizione lampada, Contatore lampada, Risparmio energetico, Blocco Comandi, Blocca codice PIN e Telecomando (pag. 58).

# Tasti D.ZOOM


Premere i tasti D.ZOOM sul telecomando per accedere alla modalità zoom digitale +/-. Consultare pagina 36 per maggiori informazioni.

# **Tasto LAMP**

Premere il tasto LAMP sul telecomando per selezionare la modalità lampada e modificare la luminosità sullo schermo.

- Normale..... Luminosità normale
- Economia .. riduce la luminosità, riduce en il consumo elettrico della lampada e prolunga la vita operativa

# **Telecomando**

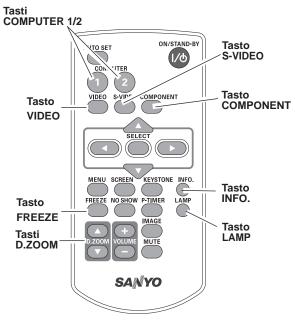

# ✓ Nota:

Vedere la pagina successiva per la descrizione degli altri tasti.

# **Tasto NO SHOW**

Premere il tasto NO SHOW sul telecomando per cambiare l'immagine in immagine tutta nera. Per tornare alla modalità normale, premere nuovamente il tasto NO SHOW o premere qualsiasi altro tasto. Lo schermo cambia nel modo seguente a ogni pressione del tasto NO SHOW.

schermo nero → normale → schermo nero → normale → .....

# **Tasto P-TIMER**

Premere il tasto P-TIMER sul telecomando. Sullo schermo viene visualizzata l'indicazione **00:00** del timer e il timer inizia il conto alla rovescia (00:00 - 59:59).

Per interrompere il conto alla rovescia, premere il tasto P-TIMER. Per interrompere la funzione il P-Timer, premere nuovamente il tasto P-TIMER.

# **Tasto IMAGE**

Premere il tasto IMAGE sul telecomando per selezionare il livello immagine desiderato per lo schermo. Per maggiori informazioni, consultare le pagine 33, 40.

# **Tasto SCREEN**

Selezionare le dimensioni dello schermo (Consultare le pagine 35-36 e 43 per maggiori informazioni).




Il messaggio **No show** scompare dopo 4 secondi.



02:02

Display P-Timer

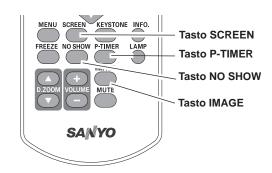

# ✓ Nota:

Vedere la pagina precedente per la descrizione degli altri tasti.

# Ingresso computer

# Selezione della sorgente di ingresso (RGB: Computer 1/Computer 2 (Analogico))

# Operazione diretta

Scegliere Computer 1(RGB) o Computer 1(Scart) oppure Computer 2 RGB (Analogico) premendo il tasto INPUT sul pannello di controllo superiore oppure il tasto COMPUTER 1 o COMPUTER 2 sul telecomando. Prima di utilizzare il tasto INPUT, è necessario selezionare la sorgente di ingresso corretta tramite le operazioni di menu, come descritto di seguito.

# Tasto COMPUTER 1 Computer 1(RGB) Computer 1(Scart) Tasto COMPUTER 2 Computer 2 (PC digitale) Computer 2 (AV HDCP) Computer 2 (Analogico)

# Operazione tramite il menu

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Ingresso e quindi premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Computer1.
- Quando è selezionato Computer 1, premere il tasto Puntatore ▶ per accedere alle opzioni del sottomenu. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare la sorgente di ingresso RGB e quindi premere il tasto SELECT.

# ✓ Nota:

Quando la funzione Ricerca ingresso è impostata su **On1** o **On2** nella funzione di Autoregolazione, il segnale di ingresso viene ricercato automaticamente (pag. 45)




# Selezione della sorgente di ingresso (RGB(PC digital), RGB(AV HDCP))

# **Operazione diretta**

Scegliere Computer 2(PC digital) o Computer 2(AV HDCP) premendo il tasto INPUT sul pannello di controllo superiore oppure premendo il tasto COMPUTER 2 del telecomando.

Prima di utilizzare questi tasti, è necessario selezionare la sorgente di ingresso corretta tramite le operazioni di menu, come descritto di seguito.

# **Telecomando**

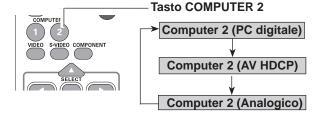

# Operazione tramite il menu

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Ingresso e quindi premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Computer
   2 quindi premere il tasto Puntatore ▶.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare RGB (PC digitale) oppure RGB (AV HDCP) quindi premere il tasto SELECT.

# ✓ Nota:

- Quando la funzione Ricerca ingresso è impostata su On1 o On2, il segnale di ingresso viene ricercato automaticamente (pag. 45).
- L'HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
   è un sistema di protezione dei contenuti digitali fornito da DVI (Digital Visual Interface). La specifica di HDCP
   è decisa e controllata da Digital Content Protection, LLC. Nel caso di modifica della specifica, il proiettore potrebbe non visualizzare il contenuto digitale protetto da HDCP.

# Pannello di controllo superiore LAMP WARNING WARNING PELTER PELT PELTER PELT PELTER PELT PELTER PELT PELTER PELT PELTER PELTER PELT PE

Menu Ingresso

Computer



Video

S-video





# Selezione del sistema del computer

Questo proiettore si sintonizza automaticamente su vari tipi di computer con il suo sistema Multi-scan e di Autoregolazione del PC. Se si seleziona Computer come sorgente del segnale, il proiettore rileva automaticamente il formato del segnale e si autoconfigura per proiettare un'immagine corretta senza ulteriori impostazioni. (I formati dei segnali supportati da questo proiettore sono riportati a pagine 74-75.)

Può essere visualizzato uno dei messaggi riportati di seguito nei seguenti casi:

Auto

Se il proiettore non riesce a riconoscere il segnale collegato come sistema PC impostato nel proiettore, La funzione **Auto** viene visualizzata nella finestra del Menu Sistema PC e la funzione di Auto Regolazione PC consente di visualizzare le immagini in modo corretto. Se l'immagine non viene proiettata correttamente, è necessario eseguire la regolazione manuale (pagg. 31-32).

----

Il computer non riceve alcun segnale. Verificare che il collegamento del computer e del proiettore sia stato eseguito correttamente. (Vedere "Guida e rimedi in caso di problemi di funzionamento" a pagina 66-68).

Modalità 1

Il sistema preimpostato viene regolato manualmente nel Menu Impostaz. PC. I dati della regolazione possono essere memorizzati in **Modalità 1-5** (pagg.31-32).

SVGA 1

Viene selezionato un sistema PC compatibile col proiettore. Il proiettore sceglie il sistema appropriato compatibile e lo visualizza.


\* Modalità 1 e SVGA 1 sono degli esempi.

# Selezione manuale del sistema computer

Il sistema PC può essere impostato anche manualmente.

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Ingresso e quindi premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT.
- Usare i Tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Sistema e quindi premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT.
- 3 Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare il sistema desiderato, quindi premere il tasto SELECT.

# Menu Sistema PC

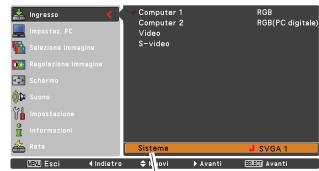


Menu Sistema PC Questa casella indica il sistema selezionato.

# Modalità (1-5)

Utente impostata nel menu Impostaz. PC (pagg. 31-32).

# Menu Sistema PC

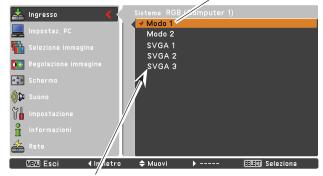

I sistemi possono essere selezionati in queste caselle di dialogo.

# **Autoregolazione PC**

La funzione di Autoregolazione PC serve per regolare in modo automatico le posizioni **Sincron. fine**, **Punti Totali**, **Orizzontale Verticale**, **Clamp**, **Area display orizz.** e **Area display vert.** per renderle il più adatte possibili al computer.

# Operazione tramite il menu

# Auto regolaz. PC

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Impostaz. PC quindi premere il tasto Puntatore ► oppure il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore per selezionare Auto regolaz. PC quindi premere il tasto SELECT.

# Per memorizzare i dati della regolazione

È possibile memorizzare nel proiettore i parametri di regolazione della funzione di Autoregolazione PC. Quando i parametri sono stati memorizzati, è possibile eseguire le impostazioni semplicemente selezionando una **Modalità** (1–5) nel menu Sistema PC (pag. 29). Consultare anche "Memorizza" a pagina 32.

# ✓ Nota:

- Con alcuni computer non è possibile regolare completamente le opzioni Sincron. fine, Punti totali, Orizzontale e Verticale mediante la funzione di Autoregolazione PC. Se l'immagine non viene proiettata correttamente mediante questa funzione, è necessario eseguire una regolazione manuale (pagg. 31–32).
- Non è possibile utilizzare la funzione di Autoregolazione PC se nel menu Sistema PC (pag. 29) sono selezionati i segnali 480i, 575i, 480p, 575p, 720p,1035i o 1080i.

# Menu Impostaz. PC



Utilizzare i Tasti Puntatore ▲ ▼ per selezionare Auto regolaz. PC quindi premere il tasto SELECT.



Quando è in corso la funzione Autoregolazione PC, viene visualizzato il messaggio **Attendere...**.



# Regolazione manuale PC

Alcuni computer utilizzano formati segnale speciali che non possono essere regolati tramite il sistema Multiscan di questo proiettore. Questo proiettore dispone di una funzione di regolazione manuale del PC che consente di regolare con precisione diversi parametri, in modo che corrispondano a quelli dei formati segnale speciali. Il proiettore dispone di cinque aree di memorizzazione indipendenti, che consentono di memorizzare i parametri regolati manualmente. In questo modo è possibile richiamare l'impostazione per un computer specifico ogni volta che viene utilizzato.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Impostaz. PC quindi premere il tasto Puntatore ► oppure il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto SELECT per visualizzare la finestra di dialogo della regolazione. Usare i tasti Puntatore ◀▶ per regolare il valore.

# Sincron. fine

Usare i tasti Puntatore ◀▶ per regolare il valore, eliminando lo sfarfallio dall'immagine visualizzata (da 0 a 31).

# Punti totali

Usare i tasti Puntatore ◀▶ per regolare il numero di punti totali su una singola riga orizzontale di modo che corrisponda all'immagine del PC.

# Orizzontale

Usare i tasti Puntatore **◄▶** per regolare la posizione orizzontale dell'immagine.

# **Verticale**

Usare i tasti Puntatore **◄▶** per regolare la posizione verticale dell'immagine.

# Clamp

Usare i tasti Puntatore ◀▶ per regolare il livello di clamp. Se l'immagine presenta righe di colore scuro, si consiglia di utilizzare questo tipo di regolazione.

# Area display orizz.

Usare i tasti Puntatore **◄**▶ per regolare l'area orizzontale visualizzata dal proiettore.

# Area display vert.

Usare i tasti Puntatore **◄** ▶ per regolare la posizione verticale visualizzata dal proiettore.

# Menu Impostaz. PC

MENU Esci

**∢** Indietro





**≜** Munvi

ख्याला Start





# **Azzera**

Per reimpostare le opzioni regolate, selezionare **Azzera** e premere il tasto SELECT. Viene visualizzata una finestra di conferma, selezionare **S**í. Tutte le regolazioni vengono riportate ai rispettivi livelli precedenti.

# Cancella modalità

Per cancellare i parametri salvati, selezionare **Cancella modalità** e premere il tasto SELECT. Spostare il puntatore sulla Modalità che si desidera cancellare, quindi premere il tasto SELECT.

# Memorizza

Per memorizzare i parametri regolati, selezionare **Memorizza** e premere il tasto SELECT. Spostare l'evidenziazione su una delle Modalità da 1 a 5 che si desidera memorizzare, quindi premere il tasto SELECT.


# ✓ Nota:

- Le impostazioni Area display (Orizz./Vert.) non possono essere selezionate quando nel menu Sistema PC è selezionata l'opzione 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i o 1080i (pag. 29).
- Il Menu Impostaz. PC non può essere selezionato quando Computer 2 (PC digitale) e Computer 2 (AV HDCP) si trova nel Menu Ingresso (pag. 28).
- Quando viene trasmesso il segnale di ingresso del computer al proiettore, Impostaz. PC sarà reso disponibile.

# Cancella modalità



Questa modalità ha

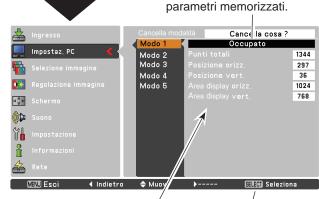

Valori dei Punti totali,
Orizzontale, Verticale, Area
display orizz. e
Area display vert..

Premere il tasto SELECT per cancellare i dati.



Premere il tasto MENU per chiudere la finestra di dialogo.

Premere il tasto SELECT per memorizzare i dati.

# Selezione modalità immagine

# **Operazione diretta**

Serve per selezionare il livello di immagine tra Dinamica, Predefinito, Reale, Schermo verde, Schermo colorato, Immagine 1, Immagine 2, Immagine 3 e Immagine 4 premendo il tasto IMAGE del telecomando.

# Operazione tramite il menu

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Selezione immagine quindi premere il tasto Puntatore ▶ o il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto SELECT.

# Dinamica dell'immagine

Livello immagine adatto per la visualizzazione delle immagini in ambienti luminosi.

# Predefinito

Livello di immagine normale preselezionato su questo proiettore.

# Reale

Modalità immagine con aumento delle tonalità intermedie per i grafici.

# Schermo verde


Per un'immagine proiettata su lavagna. Questa modalità consente di migliorare l'immagine proiettata su una lavagna. Tale modalità ha effetto solo su lavagne di colore verde, non sulle lavagne tradizionali di colore nero.

# Schermo colorato

Questa funzione consente di ottenere un'immagine di colore molti simile all'immagine di colore proiettata su uno schermo bianco selezionando il colore simile a quello della parete da una gamma di quattro colori preimpostati.

# Immagine 1–4

Per visualizzazione con modalità immagine predefinita da utente nel Menu Regolazione immagine (consultare pagg. 34-35).

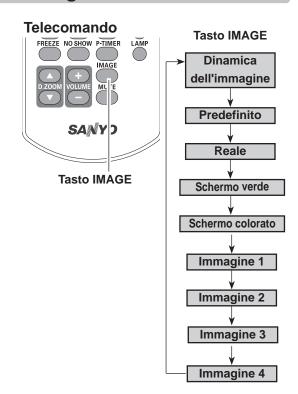

# Menu Selezione immagine





# Regolazione del livello dell'immagine

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Regolazione Immagine quindi premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto SELECT per visualizzare la finestra di dialogo della regolazione. Usare i tasti Puntatore ◀▶ per regolare il valore.

# Contrasto

Premere il tasto Puntatore ◀ per diminuire il contrasto e il tasto Puntatore ▶ per aumentare il contrasto (da 0 a 63).

# Luminosità

Premere il tasto Puntatore ◀ per diminuire la luminosità: premere il tasto Puntatore ▶ per aumentare la luminosità (da 0 a 63).

# Temp. colore

Usare i tasti del Puntatore ◀▶ per selezionare il livello di Temp. Colore desiderato (Alta, Med, Bass o Molto Bassa).

# Bilanciamento del bianco (Rosso)

Premere il tasto Puntatore ◀ per alleggerire la tonalità del rosso e il tasto Puntatore ▶ per appesantirla (da 0 a 63).

# Bilanciamento del bianco (Verde)

Premere il tasto Puntatore ◀ per alleggerire la tonalità del verde e il tasto Puntatore ▶ per appesantirla (da 0 a 63).

# Bilanciamento del bianco (Blu)

Premere il tasto Puntatore ◀ per alleggerire la tonalità del blu e il tasto Puntatore ▶ per appesantirla (da 0 a 63).

# **Nitidezza**

Premere il tasto Puntatore ◀ per diminuire la nitidezza dell'immagine; premere il tasto Puntatore ▶ per aumentare la nitidezza dell'immagine (da 0 a 15).

# Gamma

Usare i tasti Puntatore ◀▶ per regolare il valore gamma e ottenere un livello di contrasto più bilanciato (da 0 a 15).

# **Azzera**

Per reimpostare le opzioni regolate, selezionare **Azzera** e premere il tasto SELECT. Viene visualizzata una finestra di conferma, selezionare **S**í. Tutte le regolazioni vengono riportate ai rispettivi livelli precedenti.

# Menu Regolazione immagine








# ✓ Nota:

- Dopo aver regolato il Bilanciamento del bianco Rosso, Verde o Blu, il livello della Temp. colore passerà ad Utente.
- Quando in Selezione immagine viene selezionato Schermo Verde o Schermo Colorato, la Temp. Colore passerà su Schermo Verde o Schermo colorato.

# Memorizza

Per memorizzare i parametri di regolazione, selezionare **Memorizza** e premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT. Usare i tasti del Puntatore ▲▼ per selezionare un'immagine da 1 a 4, quindi premere il tasto SELECT. Viene visualizzata una finestra di conferma, selezionare

Viene visualizzata una finestra di conferma, selezionare **S**í. È possibile richiamare le regolazioni memorizzate selezionando una **Immagine (1–4)** dalla Selezione del livello immagine, come descritto a pagina 33.

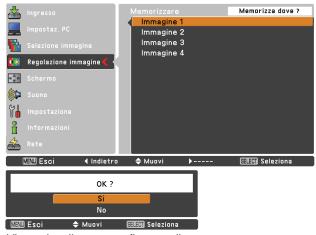

Viene visualizzata una finestra di conferma, selezionare **Sí**.

# Regolazione delle dimensioni dello schermo

Questo proiettore è dotato della funzione di ridimensionamento dello schermo dell'immagine che permette di visualizzare le immagini nel formato desiderato.

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Schermo e quindi premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT.
- 2 Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto SELECT.

# **Normale**

Le immagini riempiono lo schermo nella sua grandezza.

#### Vero

Consente di visualizzare un'immagine con le dimensioni originali. Quando le dimensioni dell'immagine originale sono superiori o inferiori rispetto a quelle dello schermo (1024 x 768), il proiettore entra automaticamente in modalità panoramica. Usare i tasti Puntatore ▲▼ ◆▶ per fare una panoramica dell'immagine se le sue dimensioni sono superiori a quelle dello schermo. Durante la regolazione, le frecce diventano rosse. Quando si raggiunge il limite per la correzione, le frecce scompaiono.

# Espanso

Adatta l'immagine alle proporzioni espanse di aspetto video di 16:9 espandendo la larghezza dell'immagine in modo regolare. Questa funzione può essere utilizzata per fornire un segnale video compresso a 16:9.

# Piena larghezza

Visualizza l'immagine a schermo intero.

# ✓ Nota:

- Non è possibile attivare il menu Schermo, eccetto per Normale e Utente quando nel menu Sistema PC è selezionata l'opzione 720p(HDTV), 1035i (HDTV) o 1080i (HDTV) (pag. 29).
- Questo proiettore non può visualizzare in una risoluzione superiore a 1920 x 1200. Se la risoluzione dello schermo del computer è superiore, ridurre la risoluzione prima di collegare il proiettore.
- I dati immagine in formato diverso da (1024 x 768) vengono modificati per adeguarli alla dimensione dello schermo in modalità iniziale.
- Le opzioni **Vero**, **Piena Larghezza** e **Zoom digitale** +/- non possono essere selezionate quando è selezionato il segnale **480i**, **575i**, **480p** o **575p** nel menu Sistema PC (pag. 29).

# Menu Schermo





# Utente

Regolare le dimensioni dello schermo e posizionare manualmente questa funzione.

Premere il tasto Puntatore ▶ in **Utente** e sullo schermo comparirà **Utente**, è possibile i tasti Puntatore ▲▼ per scegliere l'opzione che si desidera regolare.

Scala H/V ...... Regola la scale orizzontale/verticale dello schermo.

Orizz. e Vert..... Quando è impostato su On, il rapporto di aspetto è fisso. Scala V è più sfumato e non è selezionabile. Regola la Scala H, quindi la scala dello schermo è

modificata automaticamente in base al rapporto di aspetto.

Posizione orizz./...Regola la posizione orizzontale/verticale vert dello schermo.

Comune ........... Salva la scala o la posizione regolata a tutti gli inserimenti. Premere il tasto SELECT su Comune per visualizzare il riquadro di conferma. Per salvare la scala o la posizione, premere il tasto SELECT, quindi selezionare Sí. Quando è selezionato Utente, viene usata la

scala o la posizione salvata.

selezionare Sí.

Per impostare lo zoom delle immagini avanti o indietro

# Zoom digitale +

Selezionare **Zoom Digitale** +. Il Menu su schermo sparisce e appare **D. zoom** +. Premere il tasto SELECT per ingrandire il formato dell'immagine. Usare i tasti Puntatore ▲▼ ◆▶ per visualizzare le diverse aree dell'immagine. La funzione di visione panoramica può funzionare solo quando l'immagine è più grande dello schermo.

Un'immagine proiettata può anche essere ingrandita premendo il tasto D. ZOOM ▲ oppure il tasto SELECT sul telecomando.

# Zoom digitale -

Selezionare **Zoom digitale** –. Il Menu su schermo sparisce e appare **D. zoom** –. Premere il tasto SELECT per comprimere le dimensioni dell'immagine.

Un'immagine proiettata può anche essere compressa premendo il tasto D. ZOOM ▼ oppure il tasto SELECT sul telecomando.

Per uscire dalla modalità di Zoom digitale +/–, premere un tasto qualsiasi ad eccezione di D.ZOOM ▲▼, SELECT e del tasti Puntatore.

Per tornare alle dimensioni schermo precedenti, selezionare una dimensione schermo dal menu Regolazione delle dimensioni dello schermo oppure selezionare nuovamente una sorgente di ingresso dal menu Selezione della sorgente di ingresso (consultare pagg. 27-28) oppure regolare le dimensioni dello schermo utilizzando i tasti D.ZOOM  $\blacktriangle \blacktriangledown$ .



#### ✓ Nota:


MENU Esci

 Quando non viene rilevato alcun segnale, Normale viene impostato automaticamente e la finestra di dialogo Aspetto scompare.

**♦** Scorrere

 La gamma regolabile per Scala H/V e Posizione orizz./vert. è limitata in base al segnale di ingresso.

# Telecomando

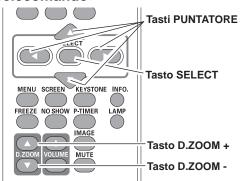

# ✓ Nota:

- Non è possibile utilizzare la funzione di visione panoramica correttamente se viene utilizzata la modalità memorizzata nel menu Impostaz. PC (pag. 32)
- Il rapporto di compressione minimo potrebbe essere limitato a seconda del segnale in ingresso o se viene utilizzata la funzione di Correzione della distorsione trapezoidale o se è selezionato Utente nella dimensione dello schermo.
- Le opzioni Vero, Piena Larghezza, e Zoom digitale +/- non possono essere selezionate quando 480i, 575i, 480p o 575p è selezionato nella finestra Menu Sistema PC (pag. 29).
- Non è possibile selezionare lo Zoom digitale +/- se è stata selezionata l'opzione Piena Larghezza oppure Vero.
- Quando è selezionata l'opzione **Utente**, viene disattivata la funzione Zoom digitale


36

# Selezione della sorgente di ingresso (Video, S-video)


# Operazione diretta

Scegliere **Video** oppure **S-video** premendo il tasto INPUT sul pannello di controllo superiore oppure il tasto VIDEO o S-VIDEO del telecomando.

# Pannello di controllo superiore

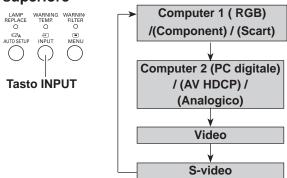

## **Telecomando**

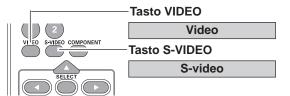

# Operazione tramite il menu

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Ingresso e quindi premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT.
- Usare il tasto Puntatore ▲▼ per selezionare Video o S-video, quindi premere il tasto SELECT.

Video Quando il segnale di ingresso video è collegato al connettore VIDEO, selezionare Video.

S-video Quando il segnale di ingresso video è collegato al connettore S-VIDEO, selezionare S-video.

# Menu Ingresso



#### ✓ Nota:

Quando la funzione Ricerca ingresso è impostata su **On1** o **On2** nella funzione di Autoregolazione, il segnale di ingresso viene ricercato automaticamente (pag. 45)


# Selezione della sorgente di ingresso (Component, RGB Scart a 21 pin)

# **Operazione diretta**

Scegliere **Computer 1(Component)** oppure **Computer 1(Scart)** premendo il tasto INPUT sul pannello di controllo superiore oppure il tasto COMPUTER 1 o COMPONENT del telecomando.

Prima di utilizzare il tasto INPUT, è necessario selezionare la sorgente di ingresso corretta tramite le operazioni di menu, come descritto di seguito.

## **Telecomando**

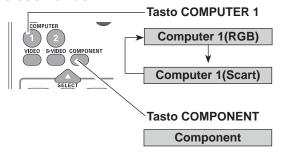

# Operazione tramite il menu

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Ingresso e quindi premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Computer
   1 quindi premere il tasto Puntatore ▶.
- 3 Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Component oppure RGB(Scart) e quindi premere il tasto SELECT.

#### Component

Quando il segnale di ingresso video proviene da una strumentazione video collegata al terminale COMPUTER IN 1/COMPONENT IN con un cavo Component-VGA, selezionare **Component**.


#### **RGB** (Scart)

Quando il segnale di ingresso video è collegato alla presa COMPUTER IN 1/COMPONENT IN con un cavo Scart-VGA, selezionare **RGB** (Scart).

#### ✓ Nota:

Quando la funzione Ricerca ingresso è impostata su **On1** o **On2**, il segnale di ingresso viene ricercato automaticamente (pag. 45).

# Pannello di controllo superiore

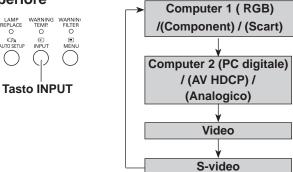

# Menu Ingresso







# Selezione del sistema video

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Ingresso e quindi premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT.
- 2 Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Video o S-video o Computer 1(Component) quindi premere il tasto SELECT.
- Usare i Tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Sistema e quindi premere il tasto Puntatore ► oppure il tasto SELECT. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare il sistema desiderato, quindi premere il tasto SELECT.

#### Video o S-video

#### Auto

Il proiettore rileva automaticamente la sorgente video in entrata e si regola per ottimizzare le prestazioni. Se il sistema video corrisponde a PAL-M o PAL-N, selezionare il sistema manualmente.

#### PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N

Se il proiettore non è in grado di riprodurre l'immagine video appropriata, occorre selezionare un formato di segnale di trasmissione specifico tra PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M e PAL-N.

## Component

#### Auto

Il proiettore rileva automaticamente il sistema video in ingresso e si predispone per fornire prestazioni ottimali.

#### Formato segnale video component

Se il proiettore non riesce a riprodurre l'immagine video corretta, è necessario selezionare un formato di segnale video component specifico tra 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i e 1080i.

#### ✓ Nota:

Non è possibile selezionare il menu Sistema AV quando si seleziona **RGB (Scart)**.

# Menu sistema AV (Video o S-video)





## Menu Sistema AV (Component)





# Selezione modalità immagine

# **Operazione diretta**

Selezionare un livello dell'immagine tra **Dinamica**, **Predefinito**, **Cinema**, **Schermo verde**, **Schermo colorato**, **Immagine 1**, **Immagine 2**, **Immagine 3** e **Immagine 4**, premendo il tasto IMAGE sul telecomando.

# Operazione tramite il menu

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Selezione immagine quindi premere il tasto Puntatore ▶ o il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto SELECT.

# Dinamica dell'immagine

Livello immagine adatto per la visualizzazione delle immagini in ambienti luminosi.

## **Predefinito**

Livello di immagine normale preselezionato su questo proiettore.

### Cinema

Livello di immagine regolato per l'immagine con tonalità fine.

#### Schermo verde

Per un'immagine proiettata su lavagna.


Questa modalità consente di migliorare l'immagine proiettata su una lavagna. Tale modalità ha effetto solo su lavagne di colore verde, non sulle lavagne tradizionali di colore nero.

#### Schermo colorato

Questa funzione consente di ottenere un'immagine di colore molto simile all'immagine di colore proiettata su uno schermo bianco selezionando il colore simile a quello della parete da una gamma di quattro colori preimpostati.

#### Immagine 1–4

Per visualizzazione con modalità immagine predefinita da utente nel Menu Regolazione immagine (consultare pagg. 41-42).

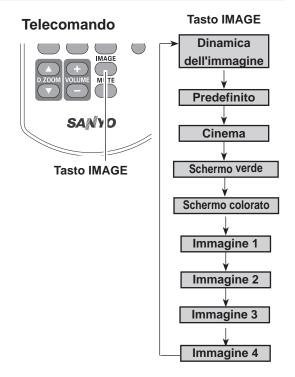

# Menu Selezione immagine





# Regolazione del livello dell'immagine

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Regolazione Immagine quindi premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto SELECT per visualizzare la finestra di dialogo della regolazione. Usare i tasti Puntatore ◀▶ per regolare il valore.

#### Contrasto

Premere il tasto Puntatore ◀ per diminuire il contrasto e il tasto Puntatore ▶ per aumentare il contrasto (da 0 a 63).

## Luminosità

Premere il tasto Puntatore ◀ per diminuire la luminosità: premere il tasto Puntatore ▶ per aumentare la luminosità (da 0 a 63).

#### Colore

Premere il tasto Puntatore ◀ per diminuire l'intensità del colore; premere il tasto Puntatore ▶ per aumentare l'intensità del colore (da 0 a 63).

#### **Tinta**

Utilizzare i tasti Puntatore **◄►** per regolare il valore della tinta e ottenere un livello di colore più bilanciato (da 0 a 63).

# Temp. colore

Usare i tasti del Puntatore **◄**▶per selezionare il livello di Temp. Colore desiderato (Alta, Med, Bass o Molto Bassa).

# Bilanciamento del bianco (Rosso)

Premere il tasto Puntatore ◀ per alleggerire la tonalità del rosso e il tasto Puntatore ▶ per appesantirla (da 0 a 63).

#### Bilanciamento del bianco (Verde)

Premere il tasto Puntatore ◀ per alleggerire la tonalità del verde e il tasto Puntatore ▶ per appesantirla (da 0 a 63).

## Bilanciamento del bianco (Blu)

Premere il tasto Puntatore ◀ per alleggerire la tonalità del blu e il tasto Puntatore ▶ per appesantirla (da 0 a 63).

#### ✓ Nota:

- Dopo aver regolato il Bilanciamento del bianco Rosso, Verde o Blu, il livello della Temp. colore passerà ad Utente.
- Non è possibile selezionare Tinta quando il sistema video è impostato su PAL, SECAM, PAL-M o PAL-N (pag. 39).
- Quando in Selezione immagine viene selezionato Schermo Verde o Schermo Colorato, la Temp. Colore passerà su Schermo Verde o Schermo colorato.

# Menu Regolazione immagine







#### **Nitidezza**

Premere il tasto Puntatore ◀ per diminuire la nitidezza dell'immagine; premere il tasto Puntatore ▶ per aumentare la nitidezza dell'immagine (da 0 a 15).

#### Gamma

Usare i tasti Puntatore ◀▶ per regolare il valore gamma e ottenere un livello di contrasto più bilanciato (da 0 a 15).

#### Riduzione rumorosità

È possibile ridurre l'interferenza da disturbi su schermo. Selezionare una delle seguenti opzioni per ottenere immagini più uniformi.

Off ...... Funzione disattivata. L1 ..... Riduzione più bassa

L2 ..... Riduzione più alta

# **Progressivo**

È possibile visualizzare segnale video interlacciato come un'immagine progressiva. Selezionare una delle seguenti opzioni.

Off ....... Funzione disattivata.

L1 ...... Per un'immagine attiva.

L2 ...... Per un'immagine statica.

Film ...... Per proiettare filmati cinematografici. Con questa funzione, il proiettore è in grado di riprodurre una qualità di immagine fedele a quella originale.

#### Azzera

Per reimpostare le opzioni regolate, selezionare **Azzera** e premere il tasto SELECT. Viene visualizzata una finestra di conferma, selezionare **S**í. Tutte le regolazioni vengono riportate ai rispettivi livelli precedenti.

#### Memorizza

Per memorizzare i parametri di regolazione, selezionare **Memorizza** e premere il tasto SELECT. Usare i tasti del Puntatore ▲▼ per selezionare un'immagine da 1 a 4, quindi premere il tasto SELECT.

Viene visualizzata una finestra di conferma, selezionare **S**í. È possibile richiamare le regolazioni memorizzate selezionando una **Immagine (1–4)** dalla Selezione del livello immagine, come descritto a pagina 40.

#### ✓ Nota:

Non è possibile selezionare **Riduzione rumorosità** e **Progressivo** se nel menu Sistema AV è selezionata l'opzione **480p**, **575p**, **720p**, **1035i** o **1080i** (pag. 39).

#### Menu Memorizza





Viene visualizzata una finestra di conferma, selezionare **Sí**.

# Regolazione delle dimensioni dello schermo

Questo proiettore è dotato della funzione di ridimensionamento dell'immagine a schermo che permette di visualizzare le immagini nel formato desiderato.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su 1 schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Schermo e poi premere il tasto Puntatore ▶oppure il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto SELECT.

#### **Normale**

Fornisce immagini alla proporzione normale di aspetto video di 4:3.

#### Espanso

Fornisce immagini alla proporzione espansa di aspetto video di 16:9.

#### Utente

Regolare le dimensioni dello schermo e posizionare manualmente questa funzione.

Premere il tasto Puntatore ▶ in Utente e sullo schermo comparirà Utente, è possibile i tasti Puntatore ▲▼ per scegliere l'opzione che si desidera regolare.

Scala H/V ...... Regola la scale orizzontale/verticale dello schermo.

Orizz. e Vert..... Quando è impostato su On, il rapporto di aspetto è fisso. Scala V è più sfumato e non è selezionabile. Regola la Scala H, quindi la scala dello schermo è modificata automaticamente in base al rapporto di aspetto.

Posizione orizz./vert.....Regola la posizione orizzontale/ verticale dello schermo.

Comune ...... Salva la scala o la posizione regolata a tutti gli inserimenti. Premere il tasto SELECT su Comune per visualizzare il riquadro di conferma. Per salvare la scala o la posizione, premere il tasto SELECT, quindi selezionare Sí. Quando è selezionato Utente, viene usata la scala o la posizione salvata.

Azzera..... Reimposta tutti i valori regolati. Selezionare SELECT e premere il tasto Azzera per visualizzare una casella di conferma. Per reimpostare le opzioni regolate, premere il tasto SELECT, quindi selezionare Sí.

#### Menu Schermo







#### ✓ Nota:

- ·Quando non viene rilevato alcun segnale, Normale viene impostato automaticamente e la finestra di dialogo Aspetto scompare.
- La gamma regolabile per Scala H/V e Posizione orizz./vert. è limitata in base al segnale di ingresso.
- Non è possibile attivare la modalità Espanso quando il sistema Menu AV si trova in modalità 720p, 1035i oppure 1080i (pag. 39).

# **Impostazione**

# **Impostazione**

Questo proiettore dispone di un menu Impostazione che consente di impostare diverse altre funzioni, come descritto di seguito.

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Premere i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Impostazione e quindi premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT per accedere alle opzioni del sottomenu.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto Puntatore ▶ o il tasto SELECT per accedere all'opzione selezionata.
- 3 Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto SELECT.



Le lingue disponibili usate nel menu su schermo sono Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Olandese, Svedese, Finlandese, Polacco, Ungherese, Rumeno, Russo, Cinese, Coreano, Giapponese, Turco e Thailandese.

# Posizione Menu

Questa funzione viene usata per proiettare l'immagine su uno schermo di proiezione posteriore. Selezionare **Posizione Menu** e premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT.

La Posizione Menu cambia ogni volta che viene premuto il tasto SELECT.

superiore sinistro → superiore destro → centro → inferiore sinistro → inferiore destro → superiore sinistro →.....

# Menu Impostazione



# Lingua







## Autoregolazione

Questa funzione abilita la Ricerca ingresso, li Keystone automatico e l'Autoregolazione PC con una semplice pressione del tasto AUTO SETUP nel pannello di controllo superiore o del tasto AUTO SET sul telecomando. Le impostazioni per queste funzioni possono essere modificate come segue:

# Ricerca ingresso

Questa funzione rileva il segnale di ingresso automaticamente. Quando viene rilevato un segnale, la ricerca si interrompe. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare una delle seguenti opzioni:

Off ..... La Ricerca ingresso non funziona.

On1 .... La Ricerca ingresso funziona come descritto di seguito.

– Quando si preme il tasto AUTO SETUP pannello di controllo

-Quando si premono il tasti AUTO SET sul telecomando.

On2 .... La Ricerca ingresso funziona come descritto di seguito.

 – Quando si accende il proiettore premendo il tasto ON/STAND-BY del pannello superiore o del telecomando.

-Quando si premono il tasti AUTO SET sul telecomando.

-Quando si preme il tasto AUTO SETUP pannello di controllo.

 Quando non è rilevato il segnale di ingresso corrente.3

\* Se la funzione No show o Freeze è attiva, annullarla per attivare la ricerca ingresso. Non è disponibile neanche quando viene visualizzato il menu su schermo.

## Auto regolaz. PC

Attiva l'Autoregolazione PC premendo il tasto AUTO SET sul telecomando oppure il tasto AUTO SETUP sul pannello di controllo superiore.

**Off** . . . . . Disabilita l'Autoregolazione PC.

#### **Keystone automatico**

Funziona sempre e corregge la distorsione Auto . . . . trapezoidale a seconda dell'inclinazione del proiettore.

Manuale . Funziona solo premendo il tasto AUTO SETUP nel pannello di controllo superiore oppure il tasto AUTO SET sul telecomando.

**Off** . . . . . Disabilita la Keystone automatico.

#### ✓ Nota:

•Se la Ricerca Ingresso è impostata su On1 o On2, lo stato della modalità Lampada o Ingresso è visualizzato ogni volta che è attivato il segnale.

 Può essere rilevata solo l'ultima sorgente ingresso selezionata.

•Se si preme il tasto INPUT sul pannello di controllo superiore oppure il tasto COMPUTER 1/2, VIDEO o S-VIDEO o COMPONENT sul telecomando durante la procedura Ricerca ingresso, tale procedura si interrompe. Se si preme il tasto INPUT, la procedura Ricerca ingresso tornerà al segnale di ricerca corrente. Se si preme il tasto COMPUTER 1/2 o VIDEO oppure S-VIDEO o COMPONENT, la procedura Ricerca ingresso del tasto. tornerà al segnale di ingresso del tasto.

# Autoregolazione







#### ✓ Nota:

• Ricerca Ingresso, Auto regolaz. PC e Keystone automatico non possono essere impostati su Off contemporaneamente.

• Keystone Automatico corregge solo la

distorsione verticale e non quella orizzontale.

• La funzione Keystone Automatico non funziona quando la funzione Soffitto è impostata su On nel menu Impostazione (pág. 50)

 La corrézione perfetta della distorsione di immagine non può essere garantita con la funzione di Autoregolazione. Se la distorsione non è corretta adeguatamente premendo il tasto AUTO SETUP o AUTO SET, regolarla manualmente premendo il tasto KEYSTONE sul telecomando o selezionado Trapezio nel

menu Impostazione (pagg. 23, 46).

• Con alcuni computer non è possibile regolare completamente le opzioni Sincron. fine, Punti totali, Orizzontale e Verticale mediante la funzione di Autoregolazione PC. Se l'immagine non viene proiettata correttamente mediante questa funzione, è necessario eseguire una regolazione manuale (pagg. 31-32).

# Trapezio

Questa funzione viene utilizzata per memorizzare o azzerare i dati della correzione della distorsione trapezoidale quando il cavo di alimentazione CA viene scollegato.

Memorizza.. Memorizza i dati della correzione della distorsione trapezoidale anche quando il cavo dell'alimentazione CA viene scollegato.

Azzera...... Reimposta i dati della correzione della distorsione trapezoidale quando il cavo dell'alimentazione CA viene scollegato

Per reimpostare la distorsione trapezoidale, premere il tasto SELECT. Trapezio appare sullo schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per correggere la distorsione trapezoidale (pag. 23).

#### **Sfondo**

Selezionare la schermata di fondo per quando non viene rilevato nessun segnale in ingresso. Premere i tasti Puntatore ▲▼ per passare da un'opzione all'altra.

Blu . . . . Proiettare uno sfondo blu

Utente . Proiettare un'immagine catturata

nell'impostazione Logo. Non valido in assenza di

immagine.

Nero . . . Proiettare uno sfondo nero

#### Display

Questa funzione decide se visualizzare i display su schermo.

On ...... Mostra tutti i display su schermo.

Utilizzare questa funzione se si desidera proiettare le immagini dopo che la lampada è diventata sufficientemente luminosa. Questa è

l'impostazione predefinita in fabbrica. Disattiva attesa ..... Visualizza l'immagine in ingresso

invece del conteggio alla rovescia quando si accende il proiettore. Utilizzare questa funzione se si desiderano proiettare le immagini

prima possibile, anche se la lampada non è sufficientemente luminosa.

Off ...... Nasconde i display su schermo tranne:

Menu su schermo

- Spegnere? (pag. 20)
- Messaggio No segnale per l'opzione Risparmio energetico (pag. 51)
- Attendere...
- Frecce bianche per l'opzione Vero nel menu Schermo (pag. 35).
- P-Timer

# **Trapezio**





# Logo

# Logo (Impostazioni per il logo e per il Blocca codice PIN logo)

Questa funzione consente di personalizzare il logo su schermo con le funzioni Seleziona logo, Cattura, Blocca codice PIN logo e Cambia Codice PIN Logo.

#### ✓ Nota:

Se per la funzione Blocca codice PIN logo è selezionata l'opzione **On**, non è possibile selezionare le funzioni **Seleziona logo** e **Cattura**.

#### Seleziona Logo

Questa funzione decide il display di avvio fra le seguenti opzioni.

Utente ......L'immagine acquisita dall'utente.
Installaz. di fabbrica.....Il logo impostato in fabbrica.

Off ......Visualizza solo il display del
conto alla rovescia.

## Seleziona Logo







#### Cattura

Questa funzione viene utilizzata per acquisire le immagini proiettate e utilizzarle come schermata iniziale o come schermata di intervallo per le presentazioni.

Selezionare **Cattura** e premere il tasto SELECT. Appare una finestra di dialogo di conferma, selezionare **S**í per catturare l'immagine proiettata.

Dopo aver acquisito l'immagine proiettata, passare alla funzione Seleziona logo (in alto) e impostarla su **Utente**. Quindi l'immagine acquisita verrà visualizzata la volta successiva che si accende il proiettore.

Per annullare la funzione di cattura, selezionare **S**í nella casella di conferma "Esci?".

#### ✓ Nota:

- Prima di acquisire un'immagine, selezionare **Predefinito** nel menu Selezione immagine per acquisire l'immagine corretta (pagg. 33, 40).
- È possibile acquisire segnale proveniente da computer con risoluzione fino a XGA (1024x768). È possibile acquisire segnale proveniente da un apparecchio video, tranne segnali 720p, 1035i e 1080i.
- Quando si acquisisce un'immagine che è stata regolata con la funzione Trapezio, i dati della regolazione vengono automaticamente reimpostati e il proiettore acquisisce l'immagine senza regolazione trapezoidale.
- Se la funzione Blocca Codice PIN Logo è impostata su On, non è possibile selezionare Cattura.
- Quando si avvia l'acquisizione di una nuova immagine, l'immagine precedentemente archiviata viene eliminata anche se si annulla l'acquisizione.
- Quando non c'è nessuna immagine oppure vi è un'interruzione in fase di acquisizione di un'immagine,
   Utente non è compreso nel menu Seleziona Logo, è solo possibile passare da Installaz. di fabbrica e Off.

## **Blocca codice PIN logo**

Questa funzione impedisce che persone non autorizzate modifichino il logo su schermo.


Off ........... Il logo su schermo può essere modificato liberamente dal Menu Logo (pag. 47).

On .......... Non è possibile modificare il logo su schermo senza il Codice PIN logo

Se si intende modificare l'impostazione di **Blocca codice PIN Logo**, premere il tasto SELECT e appare la finestra di dialogo Codice PIN Logo. Inserire un codice PIN logo attenendosi alla procedura di seguito indicata. Il **Codice PIN logo** predefinito è "4321" e viene impostato in fabbrica.

#### Cattura



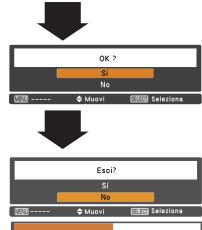

# Blocca codice PIN logo



#### Inserire un Codice PIN logo

Usare i tasti Puntatore ▲▼ per inserire un numero. Premere il tasto Puntatore ▶ per confermare il numero e spostare il puntatore alla casella successiva. Il numero passa a \*. Se viene confermato un numero non corretto, premere il tasto Puntatore ◄, per spostare il cursore sul numero che si vuole correggere, quindi selezionare il numero corretto.

Ripetere l'operazione finché non sono stati inseriti tutti i numeri che compongono il codice a quattro cifre.

Una volta confermato il numero a quattro cifre, spostare il puntatore su **Conferma**. Premere il tasto SELECT per iniziare a utilizzare il proiettore.

Se è stato inserito un codice PIN logo non corretto, l'indicazione **Codice PIN Logo** e il numero (\*\*\*\*) diventeranno rossi per qualche istante. Ripetere la procedura di inserimento del codice PIN logo.

#### Cambiare l'impostazione del blocco del codice PIN

Usare i tasti Puntatore ▲ ▼ per impostare su **On** o **Off**, quindi premere il tasto SELECT per chiudere la finestra di dialogo.

#### Cambia codice PIN logo

Il codice PIN logo può essere modificato con un numero a quattro cifre a scelta. Premere il tasto SELECT per selezionare **Cambia codice PIN logo**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Codice PIN logo, usare i tasti puntatore ▲▼ per inserire il codice corretto. Viene visualizzata la finestra di dialogo di inserimento del Nuovo Codice PIN logo. Impostare un nuovo Codice PIN logo; sarà visualizzata la casella di conferma, scegliere Si per impostare il nuovo Codice PIN logo.

Prendere nota del nuovo codice PIN logo e tenerlo a portata di mano. Se il numero viene smarrito, non sarà più possibile modificare l'impostazione del codice PIN logo.

#### **ATTENZIONE:**

SE SI MODIFICA IL CODICE PIN LOGO, TRASCRIVERE IL NUOVO CODICE PIN LOGO NELLA COLONNA N. DI BLOCCO TRAMITE CODICE PIN LOGO A PAGINA 80, E CONSERVARE L'ANNOTAZIONE IN UN LUOGO SICURO. SE IL CODICE PIN LOGO VIENE SMARRITO O DIMENTICATO, NON SARÀ POSSIBILE CAMBIARE IL CODICE PIN LOGO.

# Inserire un codice PIN Logo






Una volta inserito un codice PIN logo corretto, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

# Cambiare l'impostazione del Blocca codice PIN logo



# **Cambia Codice PIN Logo**



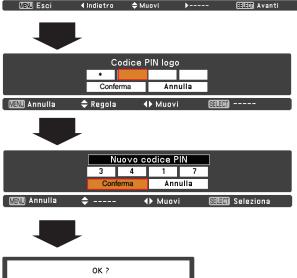

Seleziona

Νo

# Soffitto

Quando questa funzione è impostata su **On** l'immagine viene rovesciata nelle parti superiore/inferiore e sinistra/ destra. Questa funzione viene usata per proiettare l'immagine da un proiettore montato a soffitto.

## Retro

Quando questa funzione è impostata su **On** l'immagine viene rovesciata nelle parti sinistra/destra. Questa funzione viene usata per proiettare l'immagine su uno schermo di proiezione posteriore.

# **Closed caption**

I Closed caption sono una versione stampata dell'audio del programma o altra informazione visualizzata su schermo. Se il segnale in ingresso contiene closed captions, è possibile attivare la funzione e attivare i canali. Premere i tasti Puntatore ▲ ▼ per selezionare Off, CC1, CC2, CC3 o CC4


Se i Closed caption non sono chiari, modificare il testo da **Colore** a **Bianco**.

#### ✓ Nota:


I Closed caption sono disponibili solo nella seguente situazione.

- Quando il segnale di ingresso è NTSC di composite e S-video, e il sistema è impostato in base al segnale o impostato su Auto.
- Il sistema deve essere impostato su NTSC o Auto nella selezione del sistema video. (pag. 39)
- L'icona dei Closed caption è visualizzata in grigio e non è disponibile.
- I Closed caption non sono disponibili quando il menu su schermo e il P-Timer sono visualizzati.

#### **Soffitto**

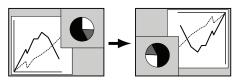

#### Retro

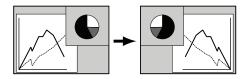

## **Closed Caption**







Premere i tasti Puntatore ▲ ▼ per selezionare Off, CC1, CC2, CC3 o CC4, quindi premere il tasto Seleziona.

## Risparmio energetico

Per ridurre il consumo elettrico e preservare la vita operativa della lampada, la funzione Risparmio energetico spegne la lampada di proiezione quando viene interrotto il segnale in ingresso e non viene premuto alcun tasto per un determinato periodo.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

**Spegnere** ........... Dopo che la lampada si è completamente raffreddata, il proiettore si spegne.

Off ...... La funzione Risparmio energetico è

telecomando.

disattivata.

Timer...... Se il segnale in ingresso viene interrotto e non viene premuto alcun tasto per almeno 30 secondi, sullo schermo viene visualizzato il display del timer con il messaggio Nessun segnale. Viene avviato il conteggio alla rovescia fino allo spegnimento della lampada. Usare i tasti Puntatore ▲ ▼ per impostare il timer

(1~30min.).

#### ✓ Nota:

L'impostazione di fabbrica è Pronto: 5 min.

#### Accensione rapida

Quando la funzione è impostata su **On**, il proiettore viene attivato automaticamente appena la spina del cavo di alimentazione in CA viene inserita in una presa della rete elettrica.

#### ✓ Nota:

Assicurarsi di spegnere il proiettore correttamente (vedere "Spegnimento del proiettore" a pagina 20). Se il proiettore viene spento in modo non corretto la funzione accensione rapida non è operativa.

#### Modalità stand by

Questa funzione è disponibile quando il proiettore viene utilizzato tramite la rete.

Rete...... Fornire alimentazione alla funzione di rete anche dopo aver spento il proiettore. È possibile accendere/spegnere il proiettore tramite la rete, modificare l'ambiente di rete e ricevere un'e-mail sullo stato del proiettore mentre il dispositivo è spento.

Economia ...Selezionare Economia quando il proiettore non viene utilizzato attraverso la rete. La funzione di rete del proiettore verrà interrotta nel momento in cui si spegne il proiettore.

Consultare il Manuale dell'utente per "Installazione e funzionamento della rete".

# Risparmio energetico

Nessun segnale 04:50

Iempo rimasto prima dello spegnimento della lampada.







### ✓ Nota:

- L'impostazione di fabbrica è Rete.
- Quando viene selezionato Rete, le ventole di raffreddamento potrebbero essere in funzione a seconda della temperatura all'interno del proiettore anche se il proiettore è spento.

# Controllo lampada

## Controllo lampada

Questa funzione consente di modificare la luminosità dello schermo.

Normale.... Luminosità normale

 Economia ..riduce la luminosità, riduce il consumo elettrico della lampada e prolunga la vita operativa

#### Controllo durata lampada

Selezionare il funzionamento della lampada quando il tempo totale della lampada supera le ore di utilizzo consigliate.

Modalità 1 ....... Una lampada può essere accesa anche dopo aver superato le ore consigliate di

utilizzo.

Modalità 2...... La lampada può essere accesa anche dopo aver superato le ore totali d'uso consigliate. Tuttavia, il proiettore si spegne automaticamente dopo 3

minuti.

- La modalità lampada non può essere modificata dopo aver acceso il proiettore. La lampada si deve stabilizzare dopo aver collegato l'alimentazione. La modalità lampada memorizzata diventa attiva quando la lampada è stabilizzata.
- Quando è selezionata l'opzione Modalità 2 nel menu di controllo Durata lampada, se la lampada del proiettore raggiunge il termine del proprio tempo di vita è visualizzata a schermo la relativa icona di sostituzione e il proiettore si spegne automaticamente dopo 3 minuti.

## Icona di sostituzione della lampada.



 Le Icone Cambia Lampada non vengono visualizzate quando la funzione display è impostata su Off (pag. 46), oppure durante le modalità Freeze (pag. 25), oppure No show (pag. 26).

# Controllo durata lampada







## Controllo filtro

Con questa funzione, è possibile sostituire il fi Itro. Premere il tasto SELECT del Controllo filtro per visualizzare una finestra di conferma. Per sostituire il filtro, premere il tasto SELECT, quindi premere "Sì"; il filtro operato elettricamente inizierà a scorrere.

#### ✓ Nota:

- Sullo schermo vengono visualizzati l'icona di sostituzione del filtro e il messaggio "Attendere" mentre il filtro continua a scorrere.
- Il filtro non può essere riavvolto.
- Una volta sostituito il filtro, la durata totale di utilizzo del filtro viene automaticamente impostata su 0.

#### Controllo filtro



#### **Telecomando**

Per questo proiettore sono previsti due diversi codici telecomando; il codice iniziale, predefinito in fabbrica (Code1) e il codice secondario (Code 2). Questa funzione di commutazione evita le interferenze dei telecomandi quando si controllano diversi proiettori e apparecchi video contemporaneamente.

Se si opera con il **Code 2**, sia il proiettore che il telecomando devono essere impostati su **Code 2**.


## Per modificare il codice per il proiettore

Selezionare **Code 1** o **Code 2** in questo menu Impostazione.

## Per modificare il codice per il telecomando:

Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti MENU e IMAGE per almeno 5 secondi. Dopo aver modificato il codice, accertarsi che il telecomando funzioni correttamente.

# Telecomando

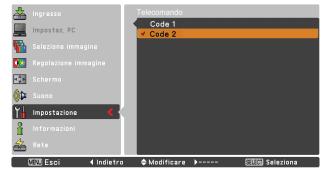

#### ✓ Nota:

- Quando sul proiettore e sul telecomando vengono impostati codici diversi non è possibile eseguire alcuna azione. In questo caso, modificare il codice del telecomando per farlo corrispondere a quello del proiettore.
- Se il telecomando rimane senza batterie per un lungo periodo di tempo, il codice di controllo del telecomando sarà reimpostato.

# Sicurezza

# Sicurezza (Impostazioni per il Blocco comandi e per il Blocca codice PIN)

Questa funzione consente di utilizzare il Blocco comandi e il Blocca codice PIN per proteggere il proiettore.

#### Blocco comandi

Questa funzione blocca i tasti del pannello di controllo superiore e del telecomando per evitare che vengano utilizzati da persone non autorizzate.

Selezionare **Blocco** comandi quindi premere il tasto SELECT e selezionare l'opzione desiderata premendo i tasti Puntatore ▲▼.



..... Sbloccato.



..... Blocca il funzionamento del pannello superiore. Per sbloccare, utilizzare il telecomando.



.... Blocca il funzionamento del telecomando. Per sbloccare, utilizzare il pannello superiore.

Se il pannello superiore del proiettore si blocca accidentalmente e non si dispone del telecomando, o il telecomando non funziona, contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il proiettore il centro di assistenza.

#### **Blocca codice PIN**

Questa funzione previene l'utilizzo non autorizzato del proiettore e consente di impostare le seguenti opzioni.

Off ..... Sbloccato.

On1 ...... Inserire il codice PIN ogni volta che si

accende il proiettore.

On2 ...... Inserire il codice PIN per far funzionare il proiettore solo se viene scollegato il cavo di alimentazione CA; se il cavo di alimentazione non viene scollegato, il proiettore può essere utilizzato liberamente senza il codice PIN.

Per modificare l'impostazione Blocca codice PIN (il numero a quattro cifre), è necessario inserire il codice PIN. "1234" è il codice PIN predefinito impostato in fabbrica.

Se si intende modificare l'impostazione di Blocca codice PIN, premere il tasto SELECT e verrà visualizzata una finestra di dialogo codice PIN.

Quando il proiettore è bloccato con il codice PIN, sulla guida compare l'icona Sicurezza.

#### **Blocco** comandi







## **Blocca codice PIN**



#### Inserire un codice PIN

Usare i tasti Puntatore ▲▼ per inserire un numero. Premere il tasto Puntatore ▶ per confermare il numero e spostare il puntatore alla casella successiva. Il numero passa a \*. Se viene confermato un numero non corretto, premere il tasto Puntatore ▶, per spostare il cursore sul numero che si vuole correggere, quindi selezionare il numero corretto.

Ripetere l'operazione finché non sono stati inseriti tutti i numeri che compongono il codice a quattro cifre.

Una volta confermato il numero a quattro cifre, spostare il puntatore su **Conferma**. Premere il tasto SELECT per iniziare a utilizzare il proiettore.

Se è stato inserito un codice PIN non corretto, l'indicazione **Codice PIN** e il numero (\*\*\*\*) diventeranno rossi per alcuni istanti. Ripetere la procedura di inserimento del codice PIN.

#### Per cambiare l'impostazione del blocco del codice PIN

Usare i tasti Puntatore ▲▼ per impostare su **Off**, **On1** o **On2**. Premere il tasto SELECT per chiudere la finestra di dialogo.

## **Modifica Codice PIN**

Il codice PIN logo può essere modificato con un numero a quattro cifre a scelta. Premere il tasto SELECT per selezionare **Cambia codice PIN**. Comparirà la finestra di dialogo Codice PIN, usare i tasti Puntatore ▲▼ per inserire il codice corretto. Viene visualizzata la finestra di dialogo di inserimento del nuovo codice PIN. Impostare un nuovo codice PIN.

#### **ATTENZIONE:**

SE SI MODIFICA IL CODICE PIN, TRASCRIVERE IL NUOVO CODICE PIN LOGO NELLA COLONNA N. DI BLOCCO TRAMITE CODICE PIN A PAGINA 80, E CONSERVARE L'ANNOTAZIONE IN UN LUOGO SICURO. SE SI DIMENTICA IL CODICE PIN IMPOSTATO, NON SARÀ PIÙ POSSIBILE AVVIARE IL PROIETTORE.

#### Inserire un codice PIN



# **Cambiare il codice PIN**





Codice PIN

Conferma

Annulla

#### Raffreddamento

Questa funzione include le seguenti alternative nell'operazione di raffreddamento delle ventole una volta spento il proiettore (pag. 20).

L1 ..... Operazione normale

L2 ..... Funzionamento più silenzioso rispetto al funzionamento normale (L1); è necessario un maggior periodo di tempo per raffreddare il proiettore.

### Contatore lampada

Tale funzione è utilizzata per visualizzare il tempo operativo totale della lampada e reimpostare il relativo contatore. Se la vita utile residua della lampada è pari a 0 ore, sullo schermo compare l'icona di sostituzione della lampada (Fig. 1), indicante il raggiungimento della vita utile massima della lampada.

Se si sostituisce la lampada di proiezione, reimpostare il contatore della lampada. Vedere "Reimpostazione del contatore di sostituzione della lampada" a pagina 65.

#### ✓ Nota:

L'icona di sostituzione della lampada (Fig. 1) non viene visualizzata quando la funzione display è impostata su **Off** (pag. 46), durante le modalità "Freeze" (pag. 25) oppure "No show" (pag. 26).

### **Timer filtro**

Questa funzione viene usata per impostare una frequenza di sostituzione del filtro.

Premere i tasti puntatore ▲▼ per selezionare **Timer filtro**, quindi premere il tasto puntatore ▶ oppure il tasto SELECT per accedere alle opzioni del sottomenu.

Timer filtro......Mostra il tempo accumulato totale

dell'impostazione del timer di utilizzo del filtro.

**Timer.....**Per impostare un timer, quando il

proiettore raggiunge il tempo, sullo schermo compare l'icona di sostituzione del filtro (Fig. 1) e il tempo totale accumulato diventa di colore rosso, a segnalare che occorre sostituire il filtro. Se il filtro ha terminato lo scorrimento e il proiettore raggiunge un tempo impostato nelle impostăzioni timer, sullo schermo compare la Fig. 2, a segnalare che occorre sostituire la cartuccia del filtro.

Azzerare timer filtro.. Quando si sostituisce la cartuccia del

filtro, azzerare il Timer filtro.(p. 62).

Sostituzioni rimanenti.. Quando il Timer scorrimento arriva a 1, Timer scorrimento sullo schermo mostra "0 scorrimento/i", sullo schermo compare l'icona Ultimo scorrimento (Fig. 3). Quando il Timer scorrimento arriva a 0, sullo schermo compare l'icona di sostituzione del filtro (Fig. 4) e la spia WARNING FILTER si accende di arancione, a segnalare che occorre

sostituire la cartuccia del filtro.

**Azzerare** contatore

sostituzioni......Quando si sostituisce la cartuccia del filtro, azzerare il Timer filtro e il Timer scorrimento (p. 62).

✓ Nota:

Non reimpostare il(i) contatore(i) quando il filtro o la cartuccia del filtro non vengono sostituiti.
Il contatore indica la necessità di effettuare la sostituzione del filtro. Per sostituire il filtro, utilizzare la funzione di controllo del filtro (p53).

Fig.1 Icona di sostituzione della lampada

# Cambia lampada



Questa icona viene visualizzata sullo schermo quando si raggiunge il massimo di vita utile della lampada.

#### ✓ Nota:

All'accensione, apparirà l'icona (Fig. 1).

#### Timer filtro



Premere il tasto SELECT per selezionare Timer quindi utilizzare i tasti Puntatore ▲▼ per impostare il timer. Selezionare da (Off/400 ore/ 700 ore/ 1000 ore) in base all'ambiente in uso.

Fig.1 Icona di sostituzione del filtro



L'icona di sostituzione del filtro è visualizzata su schermo in un determinato momento.

Fig.2



Fig.3 Icona Ultimo scorrimento



L'icona dell'ultimo scorrimento è visualizzata quando il filtro raggiunge l'ultimo scorrimento.

Fig.4 Icona di sostituzione della cartuccia del filtro



L'icona di sostituzione della cartuccia del filtro è visualizzata su chermo quando lo scorrimento del filtro raggiunge 0.

## ✓ Nota:

- Fig.1, Fig. 2, Fig. 3 e Fig. 4 sono visualizzati quando si attiva e seleziona la sorgente di ingresso.
- Fig.1, Fig. 2, Fig. 3 e Fig. 4 non sono visualizzati quando la funzione Display è impostata su "Off" (p.46), in "Freeze" (p.25) o "No show" (p.26).

#### Registro controllo remoto

Questa funzione registra operazioni anomale mentre il proiettore è in fase di utilizzo e se ne serve in fase di diagnosi dei problemi. Con l'ultimo messaggio di avvertimento in cima alla lista vengono visualizzati fino a 10 registri di controllo remoto, seguiti dai messaggi di avvertimento precedenti in ordine cronologico.

#### ✓ Nota:

Quando viene eseguita la funzione predefinita in fabbrica, tutti i registri di controllo remoto verranno eliminati.

# Impostazioni di fabbrica

Questa funzione ripristina tutti i valori sulle impostazioni predefinite, ad eccezione del Logo Utente, Blocca codice PIN, Blocca codice PIN logo, Contatore lampada e Timer filtro.

# Impostazioni di fabbrica



# **Display Informazioni Sorgente Ingresso**

Il Menu Informazioni viene utilizzato per verificare lo stato del segnale dell'immagine in fase di proiezione oltre che il funzionamento del proiettore.

# Operazione diretta

Premere il tasto INFO. sul telecomando per visualizzare il Menu Informazioni.

# Operazione tramite il menu

Premere i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Informazioni. Viene visualizzato il Menu Informazioni.

Vedere di seguito per le informazioni visualizzate.

#### Ingresso

Viene visualizzata la sorgente di ingresso selezionata.

# Freq. orizz.

La frequenza orizzontale del segnale in ingresso viene visualizzata in **KHz** oppure - - - - - quando non vi è segnale.

## Freq. vert.

La frequenza verticale del segnale in ingresso viene visualizzata in **Hz** oppure - - - - quando non vi è segnale. Il numero di Hz raddoppia durante la modalità Interlacciata.

#### **Schermo**

Vengono visualizzate le dimensioni dello schermo selezionate.

## Lingua

Viene visualizzata la lingua selezionata.

## **Condizione lampada**

Viene visualizzata la modalità lampada selezionata.

#### **Contatore lampada**

Viene visualizzato il tempo di funzionamento cumulativo della lampada.

# Risparmio energetico

Viene visualizzata la dicitura **Off**, **Pronto**, **Spegnere** o **Timer**.

### Blocco comandi

Viene visualizzata l'icona Blocco Comandi.


# **Blocca codice PIN**

Viene visualizzato Off, On 1 o On 2.

# Telecomando

Viene visualizzato il codice del telecomando selezionato.

#### Telecomando

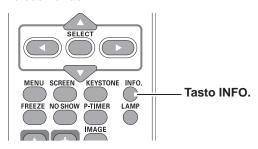

#### Menu informazioni



# Manutenzione e pulizia

# Indicatore WARNING TEMP.

L'indicatore WARNING TEMP. mostra lo stato della funzione che protegge il proiettore. Controllare lo stato dell'indicatore WARNING TEMP. e dell'indicatore POWER per eseguire la corretta manutenzione.

# Il proiettore si spegne e l'indicatore WARNING TEMP. lampeggia in rosso.

Se la temperatura all'interno del proiettore raggiunge una soglia specifica, il proiettore viene automaticamente spento per proteggere i componenti interni dell'apparecchio. L'indicatore POWER lampeggia quando il proiettore è in fase di raffreddamento. Dopo che il proiettore si è sufficientemente raffreddato (fino a raggiungere la normale temperatura operativa), è possibile riaccenderlo premendo il tasto ON/STAND-BY.


#### ✓ Nota:

L'indicatore WARNING TEMP. continua a lampeggiare anche dopo che la temperatura è tornata al suo stato normale. Quando il proiettore viene nuovamente acceso, l'indicatore WARNING TEMP. smette di lampeggiare.

### Quindi, verificare i requisiti seguenti:

- Lo spazio per la ventilazione del proiettore è sufficiente?
   Controllare la posizione di installazione per verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite.
- Il proiettore è stato installato vicino a un impianto di aria condizionata/riscaldamento o ventola? Spostare il proiettore lontano da queste fondi di calore.
- I filtri sono puliti? Pulire i filtri a intervalli regolari.

# Pannello di controllo superiore

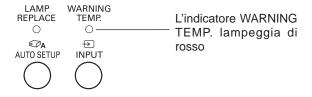

# Il proiettore si spegne e l'indicatore WARNING TEMP.rimane acceso costantemente in rosso.


Se il proiettore rileva un'anomalia, si spegne automaticamente per proteggere i componenti interni e l'indicatore WARNING TEMP. rimane acceso costantemente in rosso. In questo caso, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione CA, quindi riaccendere il proiettore per verificarne il funzionamento. Se il proiettore rimane spento con l'indicatore WARNING TEMP. acceso in rosso, scollegare il cavo di alimentazione CA e contattare il centro di assistenza.

# <u>^</u>

#### **ATTENZIONE**

IN CASO DI ANOMALIA, NON LASCIARE IL PROIETTORE CON IL CAVO DI ALIMENTAZIONE CA COLLEGATO. POSSONO VERIFICARSI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE.

# Pannello di controllo superiore

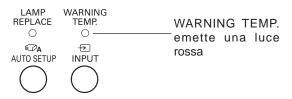

# Pulizia dei filtri dell'aria

I filtri dell'aria evitano che si accumuli polvere sui componenti ottici all'interno del proiettore. Se i filtri dell'aria vengono intasati dalle particelle di polvere, si riduce l'efficacia delle ventole di raffreddamento e questo potrebbe causare un surriscaldamento interno che accorcerebbe la durata del proiettore. Il proiettore ha un filtro operato elettricamente che permette di sostituire il filtro rapidamente. Il proiettore monitora costantemente la condizione del filtro sostituendolo automaticamente con uno nuovo guando ne rileva l'ostruzione.

Quando il proiettore raggiunge il valore definito nell'impostazione del timer (p.56), sullo schermo viene visualizzata un'icona di sostituzione del filtro (Fig.1) e l'indicatore WARNING FILTER del pannello superiore si accende. Questa icona indica che è necessario sostituire immediatamente il filtro (p.53). Se il filtro è fuori dallo scorrimento e il proiettore raggiunge il tempo impostato nell'impostazione del timer, Fig. 2 viene visualizzata su chermo, indicando che occorre sostituire la cartuccia del filtro.

Quando il Timer scorrimento arriva a 0, sullo schermo compare l'icona Ultimo scorrimento (Fig.3), a segnalare che non vi sono scorrimenti residui nella cartuccia del filtro (p. 56).

Se il proiettore rileva che il filtro è ostruito e non è presente alcuno scorrimento nella cartuccia del filtro, viene visualizzata l'icona di sostituzione della cartuccia del filtro (Fig. 4) e l'indicatore WARNING FILTER sul pannello si accende. Quando viene visualizzata questa icona, occorre sostituire la cartuccia del filtro (p.61) e reimpostare il contatore del filtro (p.62) e il contatore di scorrimenti (p.62).

Quando il filtro viene fatto scorrere usando la funzione di controllo del filtro nel menu delle impostazioni (p.53), viene visualizzata un'icona di sostituzione del filtro e il messaggio "Attendere" (Fig.5) e l'indicatore WARNING FILTER inizia a lampeggiare (circa 2 secondi ON, 2 secondi OFF).(p.72)

L'indicatore WARNING FILTER lampeggia rapidamente quando il proiettore rileva una condizione anomala, la cartuccia del filtro non è installata adeguatamente o lo scorrimento del filtro non funziona correttamente.(p.73)

#### ✓ Nota:

- Fig.1, Fig.2, Fig.3, Fig. 4 e 5 non sono visualizzati quando la funzione Display è impostata su "Off" (p.46), in "Freeze" (p.25) o "No show" (p.26).
- Non è possibile riavvolgere il filtro.
- Il filtro può essere ruotato 9 volte dato che la cartuccia del filtro include 10 rotazioni.
- La cartuccia del filtro è usa e getta. Non pulire, né riutilizzare la cartuccia del filtro.
- Non esporre la cartuccia de filtro ad acqua o liquido perché potrebbe danneggiarsi.
- Sostituire la cartuccia del filtro dopo aver usato tutti gli scorrimenti. Se si sostituisce la cartucca del filtro quando sono rimasti alcune rotazioni nella cartuccia del filtro, il contatore del filtro e il contatore degli scorrimenti non riconoscono il numero corretto di scorrimenti restanti e la funzione di reimpostazione non funzionerà correttamente. Ne potrebbe derivare un malfunzionamento.
- Non usare la cartuccia del filtro con altri proiettori. Il contatore del filtro e il contatore di scorrimenti non riconoscono il numero corretto di rotazioni restanti della cartuccia del filtro e la funzione di azzeramenteo non funziona correttamente. Ne potrebbe derivare un malfunzionamento.



Fig.1 Icona di sostituzione del filtro



Fig.



Fig.3 Icona Ultimo scorrimento



Fig.4 Icona di sostituzione del filtro



Attendere

Fig.5 L'icona di sostituzione del filtro e il messaggio "Attendere".

- Accertarsi che la lampada di proiezione sia spenta quando si sostituisce la cartuccia del filtro. Se si sostituisce la cartuccia del filtro quando la lampada di proiezione è accesa, il proiettore verrà spento automaticamente per motivi di sicurezza.
- Non dimenticare di azzerare il contatore del filtro e il contatore di scorrimenti del menu di impostazione dopo aver sostituito la cartuccia del filtro. Se non si azzera il contatore del filtro e il contatore di scorrimenti, il proiettore non può riconoscere il numero corretto di rotazioni restanti e questo può causare un quasto.
- Se si continua a utilizzare il proiettore per 3 minuti senza sostituire il filtro dopo che la Fig.4 è stata visualizzata sullo schermo, il proiettore si spegne automaticamente per prevenire eventuali danni ai componenti ottici.

# Sostituzioine della cartuccia del filtro

- 1 Disattivare il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa CA.
- Prima, rimuovere la polvere dal proiettore e intorno alle ventole dell'aria.
- Allentare le 2 viti del coperchio del filtro con un cacciavite e rimuovere il coperchio del filtro.
- 4 Ruotare la manopola del filtro ed estrarre la cartuccia del filtro.
- Collocare il nuovo filtro in posizione e ruotare la maniglia all'indietro. Verificare che la cartuccia del filtro sia inserita correttamente e completamente. Chiudere il coperchio del filtro e stringere le 2 viti fermandole in posizione.
- 6 Collegare il cavo dell'alimentazione CA al proiettore e accendere il proiettore.
- Azzerare il contatore del filtro e il contatore di scorrimenti (p.62).



#### **ATTENZIONE**

Accertarsi che la cartuccia del filtro sia inserita nel proiettore. Se la cartuccia del filtro non è inserita, il proiettore non può essere acceso.

Non ostruire le prese d'aria. Questo potrebbe causare un malfunzionamento del proiettore.

#### **RACCOMANDAZIONE**

Si consiglia di non utilizzare il proiettore in ambienti saturi di polvere o fumo. L'uso in questi ambienti può determinare una qualità scadente delle immagini.

In condizioni di utilizzo del proiettore di questo tipo, la polvere potrebbe accumularsi sull'obiettivo, sui pannelli LCD o sui componenti ottici all'interno del proiettore. Queste condizioni possono influire negativamente sulla qualità delle immagini proiettate.


Quando si notano i problemi indicati sopra, contattare il punto di acquisto, o un centro di assistenza tecnica, autorizzati, per un intervento di pulizia.


## PER ORDINARE UNA CARTUCCIA DEL FILTRO


La cartuccia del filtro di ricambio può essere ordinata al rivenditore di fiducia. Al momento dell'ordine, fornire le seguenti informazioni


- Modello del proiettore PLC-XC56
- Tipo di Icartuccia del filtro di ricambio POA-FIL-063

(Matricola ricambi No. 610 339 7665)

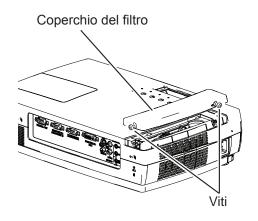

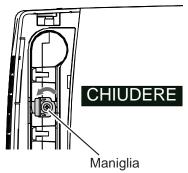

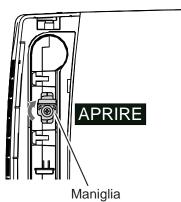

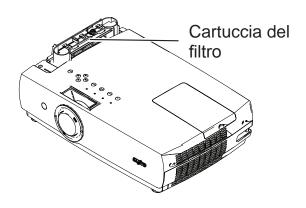

# Reimpostazione del contatore del filtro

Accertarsi di azzerare il filtro e la cartuccia del filtro.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Impostazione e quindi premere il tasto Puntatore ► oppure il tasto SELECT.
- 2 Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Timer filtro, quindi premere premere il tasto Puntatore ► oppure il tasto SELECT. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Azzerare timer filtro, quindi premere il tasto SELECT. Viene visualizzato il messaggio Azzerare timer filtro?. Scegliere Sí per continuare.
- Wiene visualizzata un'altra finestra di dialogo, selezionare Sí per azzerare il Timer filtro.



filtro.

# Reimpostazione del contatore degli scorrimenti

Accertarsi di azzerare il contatore di scorrimenti dopo aver sostituito la cartuccia del filtro.

- Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Impostazione e quindi premere il tasto Puntatore ► oppure il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore ▲ ▼ per selezionare Timer filtro, quindi premere premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT. Usare i tasti Puntatore ▲ ▼ per selezionare Azzerare contatore sostituzioni, quindi premere il tasto SELECT. Viene visualizzato il messaggio Azzerare contatore sostituzioni ?. Scegliere Sí per continuare.
- Wiene visualizzata un'altra finestra di dialogo, selezionare Sí per azzerare il Contatore di scorrimento.

# Contatore di scorrimento




# Pulizia dell'obiettivo di proiezione

Scollegare il cavo dell'alimentazione CA prima di eseguire la pulizia.

Pulire delicatamente l'obiettivo di proiezione con un panno imbevuto con una piccola quantità di detergente per obiettivi ottici non abrasivo oppure utilizzare una salvietta per la pulizia degli obiettivi o un soffiatore ad aria disponibile in commercio per pulire l'obiettivo.

Evitare di utilizzare quantità eccessive di detergente. Detergenti, solventi o altre sostanze chimiche abrasive potrebbero graffiare la superficie.

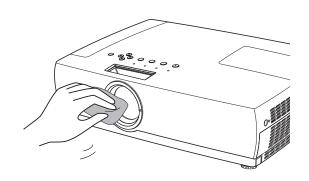

# Pulizia dell'involucro del proiettore

Scollegare il cavo dell'alimentazione CA prima di eseguire la pulizia.


Pulire delicatamente il corpo del proiettore con un panno per la pulizia morbido e asciutto. Se il proiettore è molto sporco, utilizzare una piccola quantità di detergente neutro e concludere l'operazione con un panno per la pulizia morbido e asciutto. Evitare di utilizzare quantità eccessive di detergente. Detergenti, solventi o altre sostanze chimiche abrasive potrebbero graffiare la superficie.

Quando il proiettore non è in uso, inserire il proiettore nella custodia da trasporto per proteggerlo dalla polvere e dai graffi.



## **ATTENZIONE**

Non utilizzare solventi o sostanze spray infiammabili sul proiettore o nelle immediate vicinanze. Potrebbero verificarsi esplosioni o incendi anche dopo avere scollegato il cavo di alimentazione CA, in quanto la presenza delle lampade rende la temperatura all'interno del proiettore estremamente alta. Inoltre, le parti interne potrebbero venire danneggiate non solo dalle sostanze spray infiammabili, ma anche dall'aria fredda.

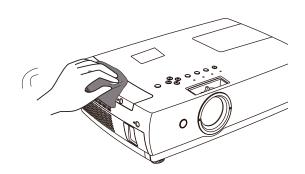

# Cambia lampada

Quando la lampada del proiettore giunge al termine del proprio ciclo di vita, sullo schermo appare l'icona di sostituzione e l'indicatore LAMP REPLACE lampeggia in giallo. Sostituire quanto prima possibile la lampada con una nuova unità. Il momento in cui si accende l'indicatore LAMP REPLACE dipende dalla modalità lampada.

# Pannello di controllo superiore



Icona di sostituzione della lampada



#### ✓ Nota:

- Quando è selezionata l'opzione Modalità 2 nel menu di controllo Durata lampada, se la lampada del proiettore raggiunge il termine del proprio tempo di vita è visualizzata a schermo la relativa icona di sostituzione e il proiettore si spegne automaticamente dopo 3 minuti.
- Le Icone Cambia Lampada non vengono visualizzate quando la funzione display è impostata su **Off** (pag. 46), oppure durante le modalità **Freeze** (pag. 25), oppure **No show** (pag. 26).



# **ATTENZIONE**

Lasciare che il proiettore si raffreddi per almeno 45 minuti prima di aprire il coperchio della lampada. La parte interna del proiettore può diventare molto calda.



# **ATTENZIONE**

Per preservare le condizioni di sicurezza, sostituire con un gruppo lampada dello stesso tipo. Non far cadere il gruppo della lampada o toccare il vetro della lampada! Il vetro potrebbe rompersi e causare lesioni personali.




# **ATTENZIONE**

La sostituzione della lampada, eseguita quando questa ha smesso di funzionare, potrebbe evidenziare la rottura della medesima.

Durante la sostituzione della lampada di un proiettore montato a soffitto, agire sempre assumendo che la lampada medesima sia rotta, posizionandosi al lato del suo coperchio e mai al di sotto. Rimuovere delicatamente il coperchio della lampada. All'apertura del coperchio, piccoli frammenti di vetro potrebbero cadere. Se questi frammenti dovessero entrare in contatto con occhi o cavità orale, consultare immediatamente un medico per richiedere assistenza.

Attenersi alla seguente procedura per sostituire la lampada.

- 1 Spegnere il proiettore e disconnettere la spina CA. Far raffreddare il proiettore per almeno 45 minuti.
- Allentare la vite con un cacciavite e rimuovere il coperchio della lampada.
- Allentare le 2 viti della lampada con un cacciavite ed estrarre la lampada afferrando la maniglia.
- 4 Sostituire la lampada con una nuova unità e serrare le 2 viti in posizione. Accertarsi che la lampada sia installata correttamente. Ricollocare il coperchio della lampada e serrare la vite.
- Collegare il cavo dell'alimentazione CA al proiettore e accendere il proiettore.
- Azzerare il contatore di sostituzione della lampada. Vedere "Azzeramento del contatore della lampada " alla pagina successiva.

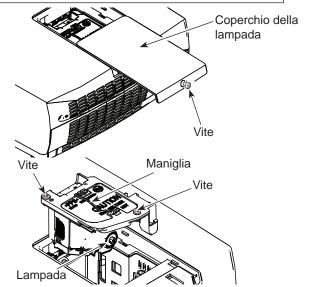

#### PER ORDINARE UNA LAMPADA DI RICAMBIO

Una lampada di ricambio può essere ordinata al rivenditore di fiducia. Al momento dell'ordine, fornire le seguenti informazioni.

Modello del proiettore : PLC-XC56
 Tipo di lampada di ricambio : POA-LMP127


(Matricola ricambi No. 610 339 8600)


# Azzeramento del contatore della lampada

Accertarsi di azzerare il contatore delle rotazioni dopo aver sostituito la cartuccia del filtro. Quando si azzera il contatore di sostituzione della lampada, l'indicatore LAMP REPLACE smette di lampeggiare.

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Usare i tasti Puntatore ▲ ▼ per selezionare Impostazione e quindi premere il tasto Puntatore ► oppure il tasto SELECT.
- Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Contatore lampada, quindi premere premere il tasto Puntatore ▶ oppure il tasto SELECT. Usare i tasti Puntatore ▲▼ per selezionare Reset contatore lampada, quindi premere il tasto SELECT. Viene visualizzato il messaggio Azzerare timer lampada ?. Scegliere Sí per continuare.
- Wiene visualizzata un'altra finestra di dialogo, selezionare Sí per azzerare il Contatore lampada.

# **Contatore lampada**

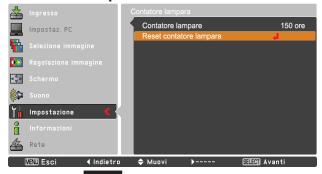

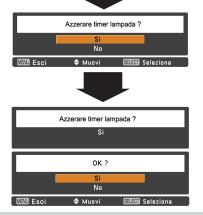

Viene visualizzato il messaggio **Azzerare** timer lampada?.

Selezionare Sí,

quindi appare un'altra finestra di conferma. Selezionare nuovamente **Sí** per azzerare il Contatore lampada.



# PRECAUZIONI DA ADOTTARE QUANDO SI MANEGGIA LA LAMPADA

Questo proiettore utilizza una lampada ad alta pressione che deve essere maneggiata con cura e in modo appropriato. Se la lampada viene maneggiata in modo inappropriato, possono verificarsi incidenti, lesioni personali o pericolo di incendio.

- La durata operativa della lampada può variare da lampada a lampada e in base all'ambiente di utilizzo.
   Non è possibile garantire la stessa durata per tutte le lampade. Alcune lampade potrebbero deteriorarsi o diventare inutilizzabili in un periodo di tempo più breve rispetto ad altre lampade simili.
- Se il proiettore indica che è necessario sostituire la lampada, ovvero, se l'indicatore LAMP REPLACE si illumina, sostituire la lampada con una nuova unità IMMEDIATAMENTE dopo che il proiettore si è raffreddato.
  - (Seguire scrupolosamente le istruzioni indicate nella sezione "Cambia lampada" di questo manuale). L'utilizzo continuativo della lampada con l'indicatore LAMP REPLACE acceso aumenta il rischio di esplosione della lampada.
- La lampada potrebbe esplodere a causa di vibrazioni, urti o deterioramento oppure in conseguenza delle ore di utilizzo quando la vita operativa si avvicina al termine. Il rischio di esplosione può variare in base all'ambiente operativo o alle condizioni in cui il proiettore e la lampada vengono utilizzati.

# SE LA LAMPADA ESPLODE, È NECESSARIO OSSERVARE LE SEGUENTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Se la lampada esplode, scollegare immediatamente il cavo dell'alimentazione CA dalla presa dell'alimentazione CA. Contattare un centro di assistenza autorizzato per un'ispezione dell'unità e per provvedere alla sostituzione della lampada. Inoltre, verificare con cura che non vi siano schegge o frammenti di vetro in prossimità del proiettore o che fuoriescano dalle prese di ventilazione dell'aria di raffreddamento. È necessario raccogliere con estrema cautela eventuali frammenti di vetro. L'interno del proiettore deve essere ispezionato esclusivamente da personale tecnico qualificato abilitato all'assistenza per il proiettore. Tentativi di manutenzione dell'unità da parte di utenti o personale non qualificato, potrebbero provocare incidenti o lesioni personali dovute ai frammenti di vetro.

# Ricerca guasti

Prima di richiedere l'intervento del rivenditore autorizzato o di un centro di assistenza tecnica, controllare i punti indicati di seguito ancora una volta.

- Accertarsi di aver collegato correttamente il proiettore all'apparecchiatura periferica come descritto alle pagine 14-16.

  Accertarsi che tutti gli apparecchi siano collegati alla presa CA e che l'alimentazione sia collegata.

  Se si utilizza il proiettore con un computer e l'immagine non viene proiettata, riavviare il computer.

Problema:	-Rimedi consigliati
Mancata accensione	<ul> <li>Collegare il cavo di alimentazione del proiettore nella presa CA.</li> <li>Verificare che l'indicatore POWER sia acceso in rosso.</li> <li>Attendere che l'indicatore POWER smetta di lampeggiare prima di riaccen dere il proiettore. Attendere che l'indicatore POWER sia illuminato costantemente in rosso prima di riaccendere il proiettore. Vedere a pagina 18.</li> <li>Verificare l'indicatore WARNING TEMP.Se l'indicatore WARNING TEMP.è illuminato in rosso, non è possibile accendere il proiettore. Vedere a pagina 59.</li> <li>Controllare la lampada di proiezione. Vedere a pagina 64.</li> <li>Sbloccare l'opzione Blocco comandi per il proiettore. Vedere a pagina 54.</li> <li>Accertarsi che la cartuccia del filtro sia inserita.</li> </ul>
Lo schermo iniziale non viene visualizzato.	<ul> <li>Verificare che Off o Disattiva attesa non siano selezionati come Vedere a pagina 46.</li> </ul>
Lo schermo iniziale non viene visualizzato. come impostazione predefinita.	<ul> <li>Accertarsi che <b>Utente</b> o <b>Off</b> non siano selezionati dalla funzione Logo (selezione). Vedere a pagina 47.</li> </ul>
Il segnale di ingresso si attiva automaticamente. (o non si attiva automaticamente)	<ul> <li>Verificare che la funzione Ricerca ingresso sia impostata corretta- mente. Vedere a pagina 45.</li> </ul>
L'immagine non è a fuoco.	<ul> <li>Regolare la messa a fuoco del proiettore. Vedere a pagina 23.</li> <li>Installare il proiettore a una distanza adeguata dallo schermo di proiezione. Vedere a pagina 13.</li> <li>Controllare se l'obiettivo ha bisogno di essere pulito. Vedere a pagina 63.</li> <li>Lo spostamento del proiettore da un luogo a temperatura più bassa a uno a temperatura più alta può essere causa di condensazione di umidità sull'obiettivo. In questo caso, lasciare il proiettore spento e aspettare fino a che la condensa scompare.</li> </ul>
L'immagine viene invertita Sin./Des. L'immagine viene invertita Sop./Sot.	<ul><li>Verificare l'opzione Soffitto / Retro. Vedere a pagina 50.</li><li>Verificare l'opzione Soffitto. Vedere a pagina 50.</li></ul>
L'immagine non è abbastanza luminosa.	<ul> <li>Verificare che Contrasto o Luminosità siano impostati correttamente. Vedere alle pagine 34, 41.</li> <li>Verificare che la Modalità Immagine sia selezionata correttamente. Vedere alle pagine 33, 40.</li> <li>Verificare la funzione di controllo della lampada. Vedere alle pagine 25, 52.</li> <li>Verificare l'indicatore LAMP REPLACE. Se è acceso, significa che la lampada si sta esaurendo. Sostituire quanto prima possibile la lampada con una nuova unità. Vedere a pagina 64.</li> </ul>

Nessuna immagine.	<ul> <li>Controllare i collegamenti tra il computer o l'apparecchio video e il proiettore. Vedere alle pagine 14-16.</li> <li>Verificare che il segnale in ingresso sia trasmesso correttamente dal computer. Alcuni computer laptop potrebbero richiedere la modifica dell'impostazione per l'uscita monitor, se è collegato un computer laptop. Vedere il manuale dell'utente del computer per informazioni sull' impostazione.</li> <li>Sono necessari circa 30 secondi per visualizzare un'immagine dopo aver acceso il proiettore. Vedere a pagina 18.</li> <li>Controllare la modalità del segnale di ingresso, del sistema video o del sistema computer.</li> <li>Assicurarsi che la temperatura rientri nell'intervallo della temperatura di funzionamento (41°F–95°F [5°C–35°C]).</li> <li>Quando la funzione No Show è attiva non è possibile visualizzare le immagini. Premere il tasto NO SHOW o qualsiasi altro tasto sul telecomando.</li> </ul>
Nessun suono.	<ul> <li>Controllare il collegamento del cavo audio con la sorgente di ingresso audio.</li> <li>Regolare la sorgente audio.</li> <li>Premere il tasto Volume +. Vedere a pagina 24.</li> <li>Premere il tasto Mute. Vedere a pagina 24.</li> <li>Quando si collega il terminale AUDIO OUT, l'altoparlante integrato de proiettore viene scollegato.</li> <li>L'immagine è proiettata? Si avverte un suono solo quando l'immagine è proiettata.</li> </ul>
Il colore è insolito.	<ul> <li>Controllare la modalità del segnale di ingresso, del sistema video o del sistema computer.</li> <li>Accertarsi che <b>Schermo verde</b> non sia selezionato nel menu di Selezione immagine. Vedere alle pagine 33, 40.</li> </ul>
Durante il funzionamento non si vedono alcuni display.	Verificare la funzione Display. Vedere alle pagina 46.
La funzione di Autoregolazione PC non funziona.	<ul> <li>Controllare il segnale di ingresso. La funzione di Autoregolaz. PC nor funziona quando è selezionata una delle seguenti modalità 480p, 575p, 720p, 480i, 575i, 1035i o 1080i. Vedere a pagina 30.</li> <li>L'icona non è disponibile quando viene immesso il segnale digitale.</li> </ul>
L'impostazione non rimane dopo ave scollegato l'alimentazione.	r – Accertarsi di selezionare Memorizza al termine della regolazione. Alcune impostazioni non possono essere memorizzate se non sono registrate in Memorizza. Vedere a pagine 35, 42.
II risparmio energetico non funziona.	<ul> <li>La funzione di risparmio energetico non funziona se le funzioni Freeze o No Show sono in esecuzione. Vedere a pagina 51.</li> </ul>
La funzione di cattura non funziona.	Verificare la connessione e il segnale di ingresso per accertarsi che visia un segnale.
La funzione di Autoregolazione non funziona correttamente.	<ul> <li>Verificare che Off non sia selezionato in una delle funzioni di "Autoregolazione". Vedere a pagina 45.</li> <li>Verificare l'opzione Soffitto non sia selezionata. Vedere a pagina 50.</li> </ul>
La funzione di Keystone automatico non funziona quando il proiettore è inclinato.	<ul> <li>Verificare che la funzione Keystone automatico non sia impostata su Manuale. Premere il tasto AUTO SETUP pannello di controllo superiore. Vedere alle pagine 23, 45.</li> </ul>


# **Appendice**

L'immagine è distorta o scompare.	<ul> <li>Controllare il menu di Regolazione del PC o il menu Schermo ed effettuare le regolazioni. Vedere alle pagine 31-32, 35-36.</li> </ul>
All'avvio del proiettore viene visualizzata la finestra di dialogo per l'inserimento del Codice PIN.	<ul> <li>– È stato impostato il Blocca codice PIN. Inserire un codice PIN ("1234" o il codice impostato). Vedere alle pagine 19, 54-55.</li> </ul>
Il telecomando non funziona.	<ul> <li>Controllare le pile.</li> <li>Accertarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il proiettore.</li> <li>Assicurarsi di non essere troppo lontani dal proiettore quando si utilizza il telecomando. Il raggio d'azione massimo è di 5 m.</li> <li>Accertarsi che il codice del telecomando corrisponda a quello del proiettore. Vedere a pagina 53.</li> <li>Sbloccare l'opzione Blocco comandi per la funzione telecomando. Vedere a pagina 54.</li> </ul>
L'indicatore lampeggia o si accende.	<ul> <li>Verificare lo stato del proiettore consultando la sezione "Indicatori e condizione del proiettore". Vedere a pagina 72-73.</li> </ul>
Viene visualizzato un punto esclamativo.	- L'operazione non è valida. Operare correttamente.
Il pannello di controllo superiore non funziona.	<ul> <li>Il pannello di controllo superiore non funzione se è bloccato con Blocco comandi nella sezione Sicurezza di IMPOSTAZIONI. Vedere a pagina 54.</li> </ul>
Impossibile sbloccare il Blocca codice PIN logo, blocco comandi o blocco codice PIN.	<ul> <li>Contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il proiettore o il centro di assistenza.</li> </ul>

#### **AVVERTENZA:**

Il proiettore funziona con corrente ad alta tensione. Non tentare di aprire l'involucro esterno.

Se il problema rimane anche dopo aver seguito tutte le istruzioni operative, contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il proiettore oppure il servizio di assistenza. Fornire il numero del modello e spiegare dettagliatamente il problema. Si riceveranno consigli sul modo di ottenere assistenza.

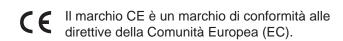




Pixelworks ICs used.




Questo simbolo riportato sulla targhetta della ditta produttrice significa che questo prodotto è presente nell'elenco di Underwriters Laboratories Inc. Esso è stato progettato e prodotto in conformità con le rigide norme di sicurezza U.L. contro il rischio di incendi, incidenti e scosse elettriche.


# Albero del menu


# Ingresso computer / Ingresso video

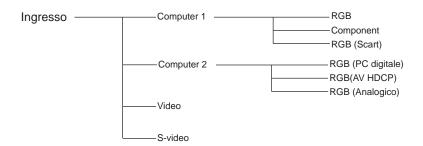


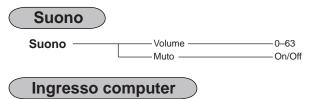


SVGA 1 Sistema (1) SVGA 1 SVGA 1 Modalità 1 Modalità 2

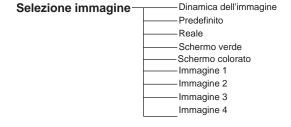

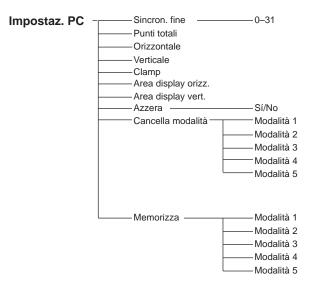

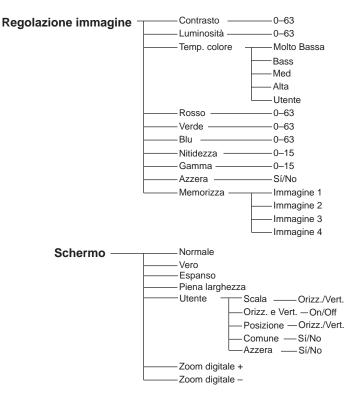

<sup>\*</sup> I sistemi visualizzati nel Menu Sistema possono variare a seconda del segnale in ingresso.

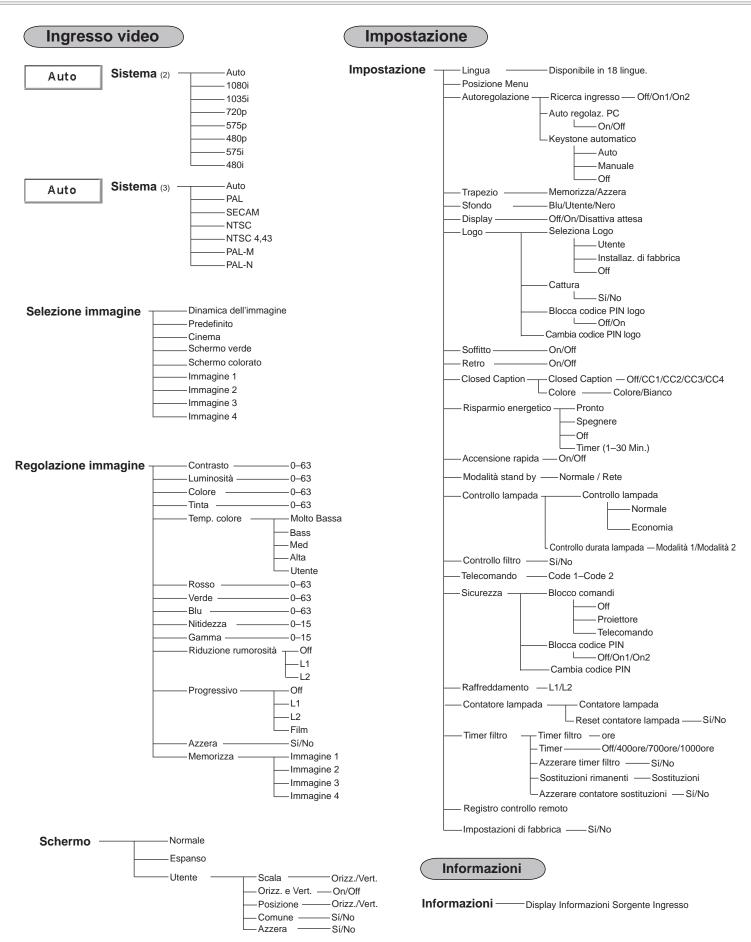

# Indicatori e condizione del proiettore

Controllare gli indicatori per verificare la condizione del proiettore.

Controllare gli indicatori per verificare la condizione del proiettore.

	Indi	catori					
POWER rosso/ verde	AVVERTENZA: TEMP. rosso	AVVERTENZA: FILTRO arancio	SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA giallo	Condizione del proiettore			
				Il proiettore è spento. (Il cavo dell'alimentazione CA è scollegato).			
		*	*	Il proiettore si prepara per la modalità stand-by. Premere il tasto POWER ON/STAND-BY per accendere il proiettore.			
verde		*	*	Il proiettore funziona regolarmente.			
lampeggia rapidamente in rosso	•	*	*	Il proiettore si sta preparando per la modalità stand-by oppure la lampada di proiezione è in fase di raffreddamento. Non è possibile accendere il proiettore finché non si è adeguatamente raffreddato e l'indicatore READY si illumina in verde.			
lampeggia rapidamente in verde		*	*	Il proiettore si trova in modalità di risparmio energetico.			
verde			*	Il filtro viene fatto scorrere usando la funzione di controllo del filtro del menu di impostazione.			
Attendere  Fig.1 Icona di sostituzione del filtro e il messaggio "Attendere"				Dopo aver ruotato il filtro, viene visualizzata l'icona di sostituzione del filtro e il messaggio "Attendere" (Fig. 1) sullo schermo per 30 secondi.			

Il proiettore rileva una condizione anomala.

•	Indi	catori		
POWER rosso/ verde	AVVERTENZA: TEMP. rosso	AVVERTENZA: FILTRO arancio	SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA giallo	Condizione del proiettore
verde	Ŏ.I.	*	*	La temperatura interna del proiettore è vicina al livello elevato.
lampeggia rapidamente in rosso	lampeggia rapidamente in rosso	*	*	La temperatura interna del proiettore è troppo alta. Il proiettore non può essere acceso. Dopo che il proiettore si è raffreddato sufficientemente e la temperatura ritorna normale, l'indicatore POWER si accende in rosso e diventa quindi possibile accendere il proiettore. (L'indicatore WARNING TEMP. continua a lampeggiare) Controllare e pulire i filtri dell'aria.



	Indicatori				
POWER rosso/ verde	AVVERTENZA: TEMP. rosso	AVVERTENZA: FILTRO arancio	SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA giallo	Condizione del proiettore	
rosso		*	*	Il proiettore è sufficientemente raffreddato e la temperatura ritorna normale. Quando si accende il proiettore, l'indicatore WARNING TEMP. smette di lampeggiare. Controllare e pulire i filtri dell'aria.	
Qualsiasi		*	giallo	La lampada è stata usata per troppo tempo. Sostituirla immediatamente e azzerare il contatore della lampada. L'indicatore è spento dopo aver azzerato il contatore.	
Qualsiasi		arancio	*	Uando il proiettore raggiunge il valore definito nell'impostazione del timer, sullo schermo viene visualizzata un'icona di sostituzione del filtr (Fig.2) l'indicatore WARNING FILTER del pannello superiore si accende.	
Fig.2 Icona of Fig.3 Fig.4 Icona	Fig.2 Icona di sostituzione del filtro Fig.3			Questa icona indica che è necessario sostituire immediatamente il filtro. Se il filtro è fuori dallo scorrimento e il proiettore raggiunge il tempo impostato nell'impostazione del timer, Fig. 3 viene visualizzato su schermo e l'indicatore WARNING FILTER del pannello superiore si accende. Sostituire la cartuccia del filtro. Se il filtro è otturato e non rimane alcuno scorrimento nella cartuccia, viene visualizzata su schermo l'icona di sostituzione della cartuccia (Fig.4) e l'indicatore WARNING FILTER si accende. Sostituire immediatamente il filtro.  Nota:  le icone della Fig.2, Fig.3 e Fig.4 non sono visualizzate quando la funzione Display è impostata su "Off" (p.46), in "Freeze" (p.25) o "No show" (p.26).	
		lampeggia velocemente in arancio	lampeggia velocemente in giallo	La cartuccia del filtro non è installata nel proiettore. Controllare lo scomparto del filtro per verificare che la cartuccia del filtro nel proiettore. Quando la cartuccia del filtro è installata e gli indicatori continuano a essere accesi o lampeggiano, leggere quando segue.	
		*	<b>*</b>	Il proiettore rileva una condizione anormale e non può essere attivato. Scollegare il cavo di alimentazione CA e ricollegarlo per accendere il proiettore. Se il proiettore si spegne nuovamente, scollegare il cavo di alimentazione CA e contattare il rivenditore o il centro di assistenza. Non lasciare il proiettore acceso. Potrebbe causare una scarica elettrica o un incendio.	

- Quando il filtro è intasato, raggiunge il tempo impostato nell'impostazione del timer o esaurisce gli scorrimenti, l'indicatore WARNING FILTER si accende in arancio. Quando l'indicatore si accende di arancio, sostituire il filtro o la cartuccia del filtro con una nuova.(p.62)
- Quando la vita operativa della lampada del proiettore si avvicina al termine, l'indicatore LAMP REPLACE lampeggiain giallo. Se questo indicatore si accende in giallo, sostituire quanto prima possibile la lampada con una nuova unità. Azzerare il contatore del filtro dopo averlo sostituito (p.65).

# Caratteristiche dei computer compatibili

Il proiettore può accettare il segnale proveniente da tutti i computer con i valori di frequenza verticale e orizzontale riportati di seguito e con frequenza clock inferiore a 140 MHz.

Quando si selezionano queste modalità, la regolazione del PC può essere limitata.

DISPLAY SU SCHERMO	RISOLUZIONE	Freq. orizz. (KHz)	Freq. vert. (Hz)	DISPLAY SU SCHERMO	RISOLUZIONE	Freq. orizz. (KHz)	Freq. vert. (Hz)
VGA 1	640 x 480	31,47	59,88	SXGA 5	1280 x 1024	63,74	60,01
VGA 2	720 x 400	31,47	70,09	SXGA 6	1280 x 1024	71,69	67,19
VGA 3	640 x 400	31,47	70,09	SXGA 7	1280 x 1024	81,13	76,107
VGA 4	640 x 480	37,86	74,38	SXGA 8	1280 x 1024	63,98	60,02
VGA 5	640 x 480	37,86	72,81	SXGA 9	1280 x 1024	79,976	75,025
VGA 6	640 x 480	37,50	75,00	SXGA 10	1280 x 960	60,00	60,00
VGA 7	640 x 480	43,269	85,00	SXGA 11	1152 x 900	61,20	65,20
MAC LC13	640 x 480	34,97	66,60	SXGA 12	1152 x 900	71,40	75,60
MAC 13	640 x 480	35,00	66,67	SXGA 13	1280 x 1024	50,00	86,00 (Interlacciato)
480p	640 x 480	31,47	59,88	SXGA 14	1280 x 1024	50,00	94,00 (Interlacciato)
575p	768 x 575	31,25	50,00	SXGA 15	1280 x 1024	63,37	60,01
480i	640 x 480	15,734	60,00 (Interlacciato)	SXGA 16	1280 x 1024	76,97	72,00
575i	768 x 576	15,625	50,00 (Interlacciato)	SXGA 17	1152 x 900	61,85	66,00
SVGA 1	800 x 600	35,156	56,25	SXGA 18	1280 x 1024	46,43	86,70 (Interlacciato)
SVGA 2	800 x 600	37,88	60,32	SXGA 19	1280 x 1024	63,79	60,18
SVGA 3	800 x 600	46,875	75,00	SXGA 20	1280 x 1024	91,146	85,024
SVGA 4	800 x 600	53,674	85,06	SXGA+1	1400 x 1050	63,97	60,19
SVGA 5	800 x 600	48,08	72,19	SXGA+ 2	1400 x 1050	65,35	60,12
SVGA 6	800 x 600	37,90	61,03	SXGA+3	1400 x 1050	65,12	59,90
SVGA 7	800 x 600	34,50	55,38	MAC21	1152 x 870	68,68	75,06
SVGA 8	800 x 600	38,00	60,51	MAC	1280 x 960	75,00	75,08
SVGA 9	800 x 600	38,60	60,31	MAC	1280 x 1024	80,00	75,08
SVGA 10	800 x 600	32,70	51,09	WXGA 1	1366 x 768	48,36	60,00
SVGA 11	800 x 600	38,00	60,51	WXGA 2	1360 x 768	47,70	60,00
MAC 16	832 x 624	49,72	74,55	WXGA 3	1376 x 768	48,36	60,00
MAC 19	1024 x 768	60,24	75,08	WXGA 4	1360 x 768	56,16	72,00
XGA 1	1024 x 768	48,36	60,00	WXGA 6	1280 x 768	47,776	59,87
XGA 2	1024 x 768	68,677	84,997	WXGA 7	1280 x 768	60,289	74,893
XGA 3	1024 x 768	60,023	75,03	WXGA 8	1280 x 768	68,633	84,837
XGA 4	1024 x 768	56,476	70,07	WXGA 9	1280 x 800	49,600	60,050
XGA 5	1024 x 768	60,31	74,92	WXGA 10	1280 x 800	41,200	50,000
XGA 6	1024 x 768	48,50	60,02	WXGA 11	1280 x 800	49,02	59,810
XGA 7	1024 x 768	44,00	54,58	WUXGA 1	1920 x 1200	74,556	59,885
XGA 8	1024 x 768	63,48	79,35	WUXGA 2	1920 x 1200	74,038	59,950
XGA 9	1024 x 768	36,00	87,17 (Interlacciato)	WSXGA+ 1	1680 x 1050	65,290	59,954
XGA 10	1024 x 768	62,04	77,07	WXGA+ 1	1440 x 900	55,935	59,887
XGA 11	1024 x 768	61,00	75,70	WXGA+ 2	1440 x 900	74,918	60,000
XGA 12	1024 x 768	35,522	86,96 (Interlacciato)	UXGA 1	1600 x 1200	75,00	60,00
XGA 13	1024 x 768	46,90	58,20	UXGA 2	1600 x 1200	81,25	65,00
XGA 14	1024 x 768	47,00	58,30	UXGA 3	1600 x 1200	87,5	70,00
XGA 15	1024 x 768	58,03	72,00	UXGA 4	1600 x 1200	93,75	75,00
SXGA 1	1152 x 864	64,20	70,40	720p	1280 x 720	45,00	60,00
SXGA 2	1280 x 1024	62,50	58,60	720p	1280 x 720	37,50	50,00
SXGA 3	1280 x 1024	63,90	60,00	1035i	1920 x 1035	33,75	60,00 (Interlacciato)
SXGA4	1280 x 1024	63,34	59,98	1080i	1920 x 1080	33,75	60,00 (Interlacciato)
				1080i	1920 x 1080	28,125	50,00 (Interlacciato)

Quando il segnale di ingresso è digital e proviene dal terminale DVI, consultare il seguente grafico.

DISPLAY SU SCHERMO	RISOLUZIONE	Freq. orizz. (KHz)	Freq. vert. (Hz)	DISPLAY SU SCHERMO	RISOLUZIONE	Freq. orizz. (KHz)	Freq. vert. (Hz)
D-VGA	640 x 480	31,47	59,94	D-SXGA1	1280 x 1024	63,98	60,02
D-480p	640 x 480	31,47	59,88	D-SXGA2	1280 x 1024	60,276	58,069
D-575p	768 x 575	31,25	50,00	D-SXGA3	1280 x 1024	31,65	29,80
D-SVGA	800 x 600	37,879	60,32	D-720p	1280 x 720	37,50	50,00
D-XGA	1024 x 768	43,363	60,00	D-720p	1280 x 720	45.00	60,00
D-WXGA 1	1366 x 768	48,36	60,00	D-1035i	1920 x 1035	33,75	60,00 (Interlacciato)
D-WXGA 2	1360 x 768	47,7	60,00	D-1080i	1920 x 1080	33,75	60,00 (Interlacciato)
D-WXGA 3	1376 x 768	48,36	60,00	D-1080i	1920 x 1080	28,125	50,00 (Interlacciato)
D-WXGA 4	1360 x 768	56,160	72,000	D-WXGA +1	1440 x 900	55,935	59,887
D-WXGA 5	1366 x 768	46,500	50,000	D-SXGA+ 1	1400 x 1050	63,97	60,19
D-WXGA 6	1280 x 768	47,776	59,870	D-SXGA+ 2	1400 x 1050	65,350	60,120
D-WXGA 7	1280 x 768	60,289	74,893	D-SXGA+ 3	1400 x 1050	65,120	59,900
D-WXGA 8	1280 x 768	68,633	84,837	D-WSXGA+1	1680 x 1050	65,290	59,954
D-WXGA 9	1280 x 800	49,572	59,870	D-WUXGA 2	1920 x 1200	74,038	59,950
D-WXGA 10	1280 x 800	41,200	50,000				
D-WXGA 11	1280 x 800	49,702	59,810				

# ✓ Nota:

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

# Specifiche tecniche

Informazioni meccaniche

Tipo di proiettore Proiettore multimediale

Dimensioni (L x H x P) 410 mm x 85 mm x 262,8 mm ((senza i piedini di regolazione)

Peso netto 4,1 kg Regolazione piedini da 0° a 10°

Risoluzione pannello

Sistema del pannello a cristalli liquidi Tipo a matrice attiva 0,63", 3 pannelli

Risoluzione pannelli 1.024 x 768 punti

Numero di pixel 2.359.296 (1.024 x 768 x 3 pannelli)

Compatibilità del segnale

Sistema del colore PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M e PAL-N
Segnale SD/HDTV 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i and 1080i
Frequenza di scansione Freq. orizz. 15 - 100 KHz, Sincr. Vert. 50–100 Hz

Informazioni ottiche

Formato immagine di proiezione (Diagonale) Regolabile da 40" a 300"

Distanza di proiezione 1,4 m –12,7 m

Obiettivo di proiezione Obiettivo F1,60-1,76 con Messa a fuoco e Zoom manuale f=22,33 mm - 26,8 mm

Lampada di proiezione 220 W

Interfaccia

Prese di ingresso video Tipo RCA x 1
Prese di ingresso S-Video Tipo DIN 4 pin x 1
Prese di ingresso audio Tipo RCA x 2

Prese d'ingresso audio Computer 1 /

Component Mini Jack X 1
Prese d'ingresso audio Computer 2 Mini Jack X 1

Terminale ingresso Computer In 1/

Component Mini D-sub 15 pin x 1
Computer In 2/DVI-I Ingresso Terminale DVI-I x 1
Terminale uscita monitor Mini D-sub 15 pin X 1
Control port D-sub 9 pin x 1

Connettore Uscita Audio Miniprese (stereo) x 1 (variabile)

Terminale di collegamento LAN RJ45

**Audio** 

Amplificatore audio interno 7,0 W RMS

Altoparlante integrato 1 Altoparlante, ø37mm

**Alimentazione** 

Voltaggio e potenza assorbita CA 100-120 V (3,4A Max. Ampere), 50/60 Hz (USA e Canada)

CA 200-240 V (1,7A Max. Ampere), 50/60 Hz (Europa Continentale e Regno Unito)

Ambiente operativo

Temperatura di funzionamento 41°F–95°F (5°C–35°C)
Temperatura di magazzinaggio 14°F–140°F (-10°C–60°C)

Telecomando

Batteria Tipo AAA o LR03 x 2

Ambito operativo 5 m; ±30°

Dimensioni 52 mm (L)  $\times$  18 mm (H)  $\times$  110 mm (P)

Peso netto 67 g (pile incluse)

#### Accessori

Manuale dell'Utente (CD-ROM)
Guida di riferimento rapido e Manuale sulla sicurezza
Cavo di alimentazione CA
Telecomando e pile
Cavo VGA
Etichetta codice PIN
Applicazione di rete (CD-ROM)

- Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
- I pannelli a cristalli liquidi sono prodotti in conformità con i più elevati standard del settore. Almeno il 99,99% dei pixel funziona in modo corretto, tuttavia una piccola percentuale dei pixel (pari o inferiore allo 0,01%) potrebbe non funzionare in modo corretto come caratteristica dei pannelli a cristalli liquidi.

# Componenti facoltativi

Le parti elencate di seguito sono da acquistare a parte. Al momento di ordinarle, fornire nome del pezzo desiderato e modello del proiettore al rivenditore.

N. modello

Cavo COMPONENT~VGA : POA-CA-COMPVGA

Cavo SCART~VGA : POA-CA-SCART

**Cavo VGA (10 m)** : KA-MC-DB10

# **Avviso PJ Link**

Questo proiettore è conforme con lo Standard PJLink Classe 1 della JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association). Questo proiettore supporta tutti i comandi definito da PJLink Classe 1 ed è conforme allo Standard PJLink Classe 1.

Per la password PJ Link, consultare il Manuale dell'utente "Installazione e funzionamento della rete."

Ingresso proietto	ore	Ingresso PJLink	Parametri
	RGB (Analogico)	RGB 1	11
Computer 2	RGB (PC digitale)	DIGITAL 1	31
	RGB (AV HDCP)	DIGITAL 2	32
	RGB	RGB 2	12
Computer 1	Component	RGB 3	13
	RGB (Scart)	RGB 4	14
Video	Video	VIDEO 2	22
Vidoo	S-video	VIDEO 3	23


PJLink è un marchio registrato della JBMIA e brevetto in fase di concessione in alcuni paesi.



# Configurazione dei terminali


# **COMPUTER IN 1 /COMPONENT IN /MONITOR OUT (ANALOGICO)**

Terminale: RGB analogico (Mini D-sub a 15 pin)

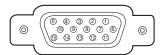

1	Rosso (R/Cr) Ingresso/Uscita	9	Alimentazione +5V/
2	Verde (G/Y) Ingresso/Uscita	10	Terra (Sinc. vert.)
3	Blu (B/Cb) Ingresso/Uscita	11	Terra/
4		12	Dati DDC/
5	Terra (sinc. orizz.)	13	Sinc. orizz. Ingresso/Uscita (Sinc. orizz./vert. Composite)
6	Terra (rosso)	14	Sincr. vert.
7	Terra (verde)	15	Clock DDC/
8	Terra (blu)		


# COMPUTER 2 / DVI-I TERMINAL (DIGITAL/ANALOG)

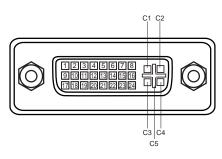

C1	Ingresso rosso analogico
C2	Ingresso verde analogico
C3	Ingresso blu analogico
C4	Sync. orizz. analogica
	Terra analogico (R/G/B)


1	T.M.D.S. Data2-	9	T.M.D.S. Data1-	17	T.M.D.S. Data0-
2	T.M.D.S. Data2+	10	T.M.D.S. Data1+	18	T.M.D.S. Data0+
3	T.M.D.S. Data2 Shield	11	T.M.D.S. Data1 Shield	19	T.M.D.S. Data0 Shield
4	Nessuna connessione	12	Nessuna connessione	20	Nessuna connessione
5	Nessuna connessione	13	Nessuna connessione	21	Nessuna connessione
6	clock DDC /	14	Alimentazione +5V	22	T.M.D.S. Clock Shield
7	dati DDC /	15	Terra (per +5V)	23	T.M.D.S. Clock+
8	Sync. vert. analogica	16	Rilevazione spina calda	24	T.M.D.S. Clock-

# CONNETTORE PORTA DI CONTROLLO (D-sub a 9 pin)

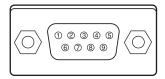

	Seriale		
1			
2	RXD		
3	TXD		
4			
5	SG		
6			
7	RTS		
8	CTS		
9			

# **TERMINALE LAN**

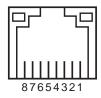

1	TX +	5	
2	TX –	6	RX –
3	RX +	7	
4		8	


# **Memo codice PIN**

ANNOTARE IL NUOVO CODICE PIN NELLA COLONNA DI SEGUITO E CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE CON CURA. SE SI DIMENTICA IL CODICE PIN, NON SARÀ POSSIBILE AVVIARE IL PROIETTORE. CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA.

N. di Blocca codice PIN	N. impostazioni di fabbrica: 1 2 3 4*
N. di Blocca codice PIN logo	N. impostazioni di fabbrica: 4 3 2 1*
	*Se il numero a quattro cifre viene modificato, il numero predefinito non sarà più valido.

Quando il proiettore è bloccato con il codice PIN.

Applicare l'etichetta sottostante (fornita) su un'area visibile sul corpo del proiettore per indicare che l'apparecchio è protetto tramite codice PIN.

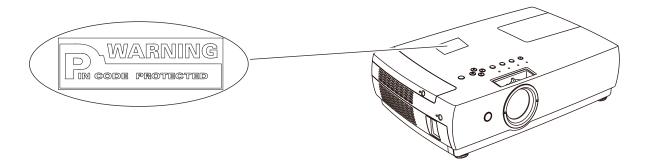

# Dimensioni

Unità: mm Fori viti per il montaggio a soffitto Vite: M4 Profondità: 12,0 71,5 410,0 150,2 262,8 218,5 50,7 85,0 55,0 102,7 111,2 50,8 102,0 143,0 -0 230,0

